


# DF-03MS

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER

1/10 電動RC4WDレーシングバギー  
シャフトドライブ4WD  
DF-03MSシャーシ



組み立てキット ASSEMBLY KIT

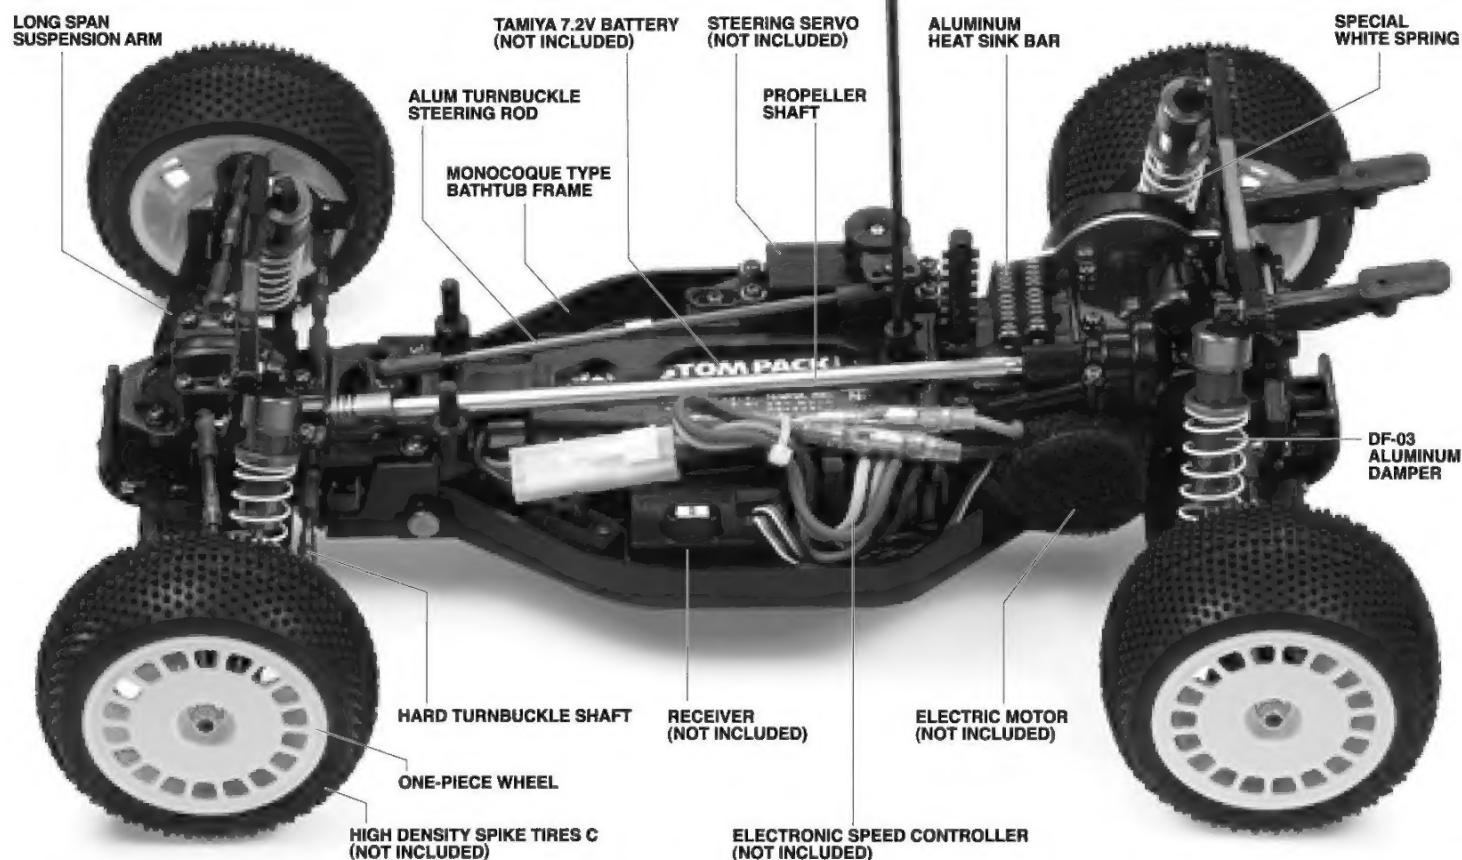

TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

# DF-03MS

●小学生や組み立てにできない方は、  
模型に詳しい方に  
お手伝いをお願いしてください。

## 組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

### 《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、タミヤ・エクスペックGT-1プロポセットをおすすめします。また、他のプロポセットを使用する場合はESC(FETアンプ)付き2チャンネルプロポをご使用ください。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

### 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ・7.2Vバッテリーカスタムパックおよびレーシングパック専用です。専用充電器とともにご用意ください。

### 《走行用モーター・タイヤ》

キットにはモーター、タイヤは含まれていません。別にお買い求めください。

## RADIO CONTROL UNIT

Tamiya EXPEC GT-1 R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.

★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.

## POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Custom Pack or Racing Pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

●This kit does not include motor and tires. Purchase separately sold Tamiya motor and tires.

## RC-EINHEITEN

Das Tamiya EXPEC GT-1 R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell empfohlen. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.

★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigelegte Gebrauchsanweisung.

## STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Custom Pack oder Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

●Dieser Bausatz enthält keinen Motor und keine Reifen. Geeignete Tamiya-Motore und Reifen sind getrennt erhältlich.

## RADIOCOMMANDE

L'ensemble Tamiya EXPEC GT-1 (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.

★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.

## BATTERIE DE PROPULSION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus batterie Tamiya 7,2V Custom ou Racing. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

●Ce kit n'inclut pas de moteur ni de pneus. Acquérir séparément un moteur et des pneus Tamiya.

## 《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS

### 《ポリカーボネート用タミヤカラー》

### TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-16●メタリックブルー / Metallic blue / Blau-Metallic / Bleu métallisé


## 《用意する工具》TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー (大)  
+ Screwdriver (large)  
+ Schraubenzieher (groß)  
Tournevis + (grand)


+ドライバー (小)  
+ Screwdriver (small)  
+ Schraubenzieher (klein)  
Tournevis + (petit)

ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précettes


タミヤ・エクスペックGT-1プロポ / ESC (FETアンプ) 付き  
Tamiya EXPEC GT-1 2-channel R/C system  
Tamiya EXPEC GT-1 2-Kanal R/C System  
Ensemble R/C Tamiya EXPEC GT-1 2 voies  
(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

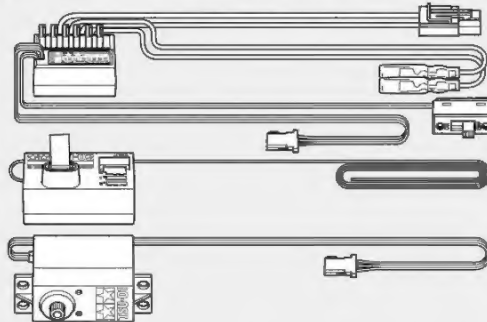

ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ (リバーシスイッチ付)  
2-channel R/C unit with electronic speed controller  
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler  
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

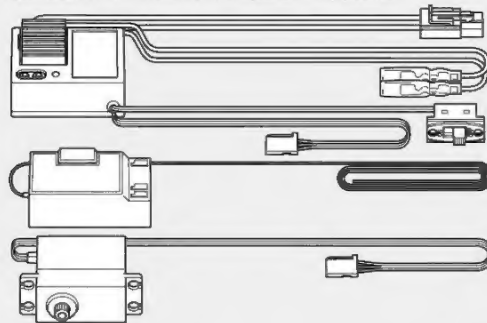

《使用できるサーボの大きさ》  
Suitable servo size  
Größe der Servos  
Dimensions max des servos

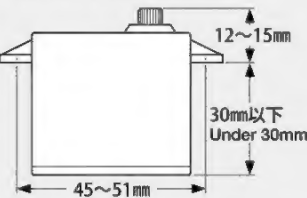


《モーター》  
Motor  
Moteur

OP.929 ダートチューンモーター  
53929 Dirt-Tuned Motor  
OP.930 スーパーストックBZモーター  
53930 Super Stock BZ Motor




タミヤ7.2Vバッテリー  
Tamiya 7.2V Battery  
Batterie Tamiya 7,2V  
Batterie Tamiya 7,2V

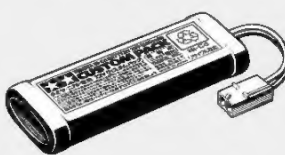


《フロントタイヤ》  
Front tire  
Vorderreifen  
Pneu avant

OP.878 4駆前輪ハイデンシティタイヤC  
53878 High Density Spike Tires C (4WD F)  
SP.1240 4駆前輪ハイデンシティタイヤK  
51240 High Density Spike Tires K (4WD F)

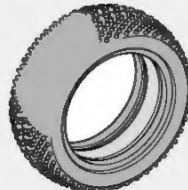


7.2V専用充電器  
Compatible charger  
Geeignetes Ladegerät  
Chargeur compatible

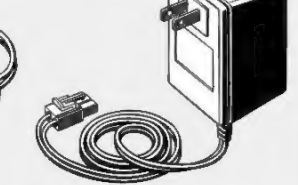


《リアタイヤ》  
Rear tire  
Hinterreifen  
Pneu arrière

OP.879後輪ハイデンシティタイヤC  
53879 High Density Spike Tires C (R)  
SP.1241 後輪ハイデンシティタイヤK  
51241 High Density Spike Tires K (R)

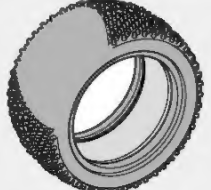

—ドライバー—  
— Screwdriver  
— Schraubenzieher  
— Tournevis —



ラジオペンチ  
Long nose pliers  
Flachzange  
Pincers à becs longs



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pincers coupantes



はさみ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux





クラフトナイフ  
Modelling knife  
Modellbaumesser  
Couteau de modéliste



ピンバイス (2.5mm)  
Pin vise  
Schraubstock  
Outil à percer



瞬間接着剤 (タイヤ用)  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide

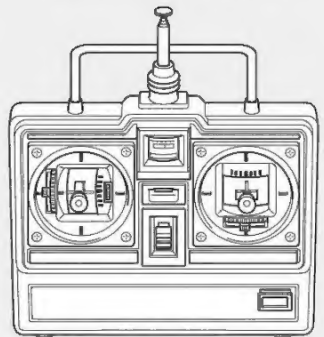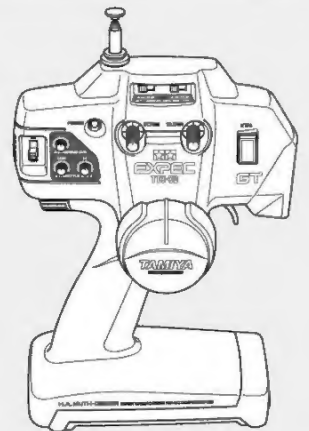

★ホイールタイプ送信機も選べます。  
★Wheel type transmitter is also available.  
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.  
★Un émetteur de type volant est également utilisable.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

## CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

## VORSICHT


- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.


### 《タミヤ・エクスベックGT-1プロボ / ESC (FETアンプ) 付き》

TAMIYA EXPEC GT-1 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

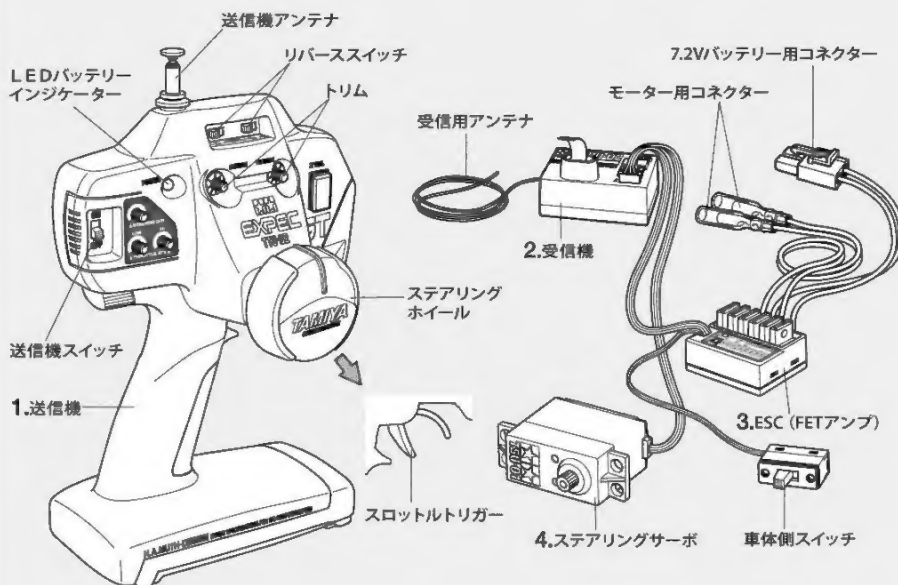

### 《スティックタイプ送信機 / ESC (FETアンプ)・リバーススイッチ付き》

STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)

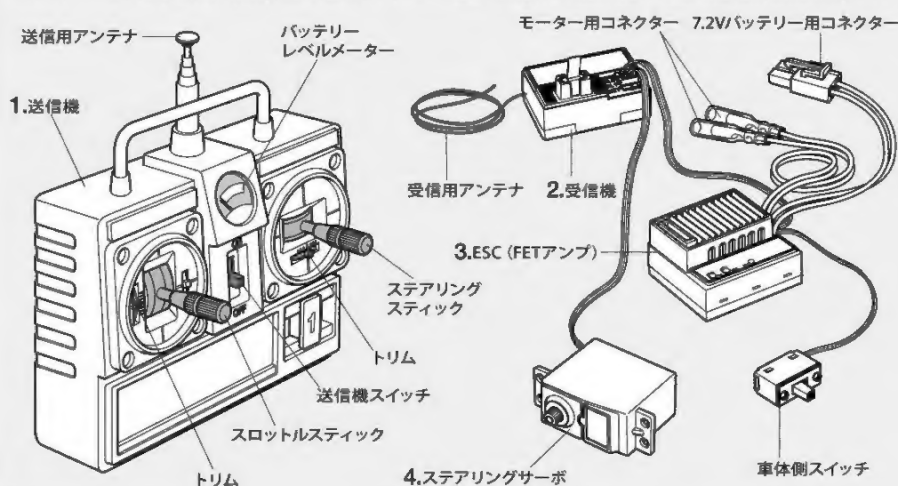

### 《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
  - ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
- ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

### COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

### ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
  - Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

### COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Émetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
  - Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.





★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。  
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。  
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。  
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ずグリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.  
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.  
Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.  
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.  
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.  
★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.  
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.  
Graisse les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.


※の部品はキットには含まれていません。  
Parts marked ※ are not included in kit.  
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.  
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

## 2




MA7 2×25mmキャップスクリュー  
Cap screw  
Zylinderkopfschraube  
Vis à tête cylindrique


MB7 2mmロックナット  
Lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylostop



Rデフジョイント (R)  
Diff joint (Rear - right)  
Differential-Gelenk (Hinten - rechts)  
Accouplement de différentiel (Arrière - droit)



Rデフジョイント (L)  
Diff joint (Rear - left)  
Differential-Gelenk (Hinten - links)  
Accouplement de différentiel (Arrière - gauche)

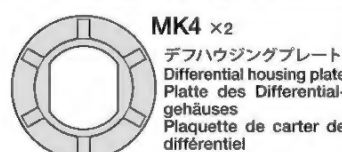

MK4 ×2  
デフハウジングプレート  
Differential housing plate  
Platte des Differential-gehäuses  
Plaquette de carter de différentiel



MK5 ×2  
デフプレート  
Diff plate  
Differentialplatte  
Plaquette de diff



MK7 10×0.1mmシム  
Shim  
Scheibe  
Cale



MK12 デフスプリング  
Diff spring  
Differentialfeder  
Ressort de diff



MK13 3mmスチールボール  
Steel ball  
Stahlkugel  
Bille en acier



MK14 デフスポンジ  
Diff sponge  
Diff.-Schwamm  
Eponge de différentiel



MR1 ×2  
1510ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes



MR5 620スラストベアリング  
Ball thrust bearing  
Druckkugellager  
Butée à billes



MR6 850ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

## 3




MB1 3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

## 1 《走行用バッテリーの充電》 / Charging chassis battery Aufladen des Chassis-Akkus / Chargement de la batterie de propulsion


★最初に7.2Vバッテリーを充電しておきます。別売の7.2Vバッテリーと専用充電器を使います。充電方法や取り扱い上の注意は7.2Vバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。  
★Charge 7.2V battery with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.  
★Den 7.2V Akku mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.  
★Utiliser un chargeur compatible avec les batteries 7.2V (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

## 2 《リヤボールデフの組み立て》 Rear differential gear assembly Zusammenbau des hinteren Differentialgetriebes Assemblage du différentiel arrière

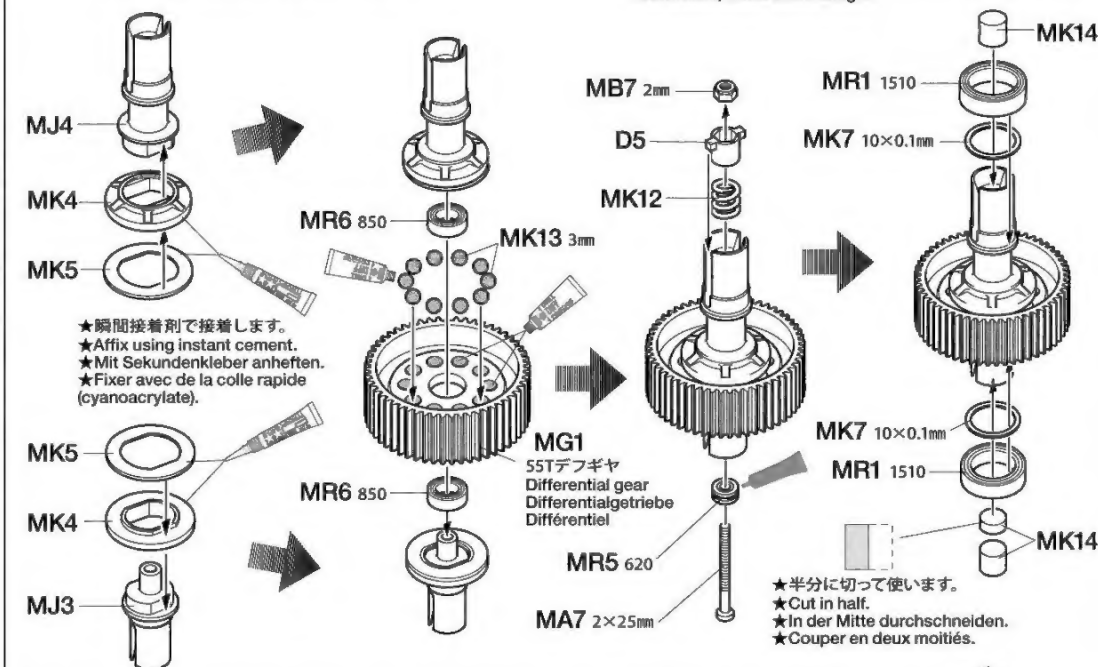



★ボールデフがすべらなくなるまでMA7を調整しながらネジ込みます。ネジ込みすぎるとデフの効きが重たくなりネジが破損するので注意してください。  
★Make sure to tighten differential properly to prevent it from coming loose. Be careful not to over-tighten as it will hinder movement of differential and may damage parts.  
★Auf sicheres Zusammenschrauben des Differentials achten, um Lockerwerden zu vermeiden. Andererseits auch nicht zu stark anziehen, da dies die Bewegung des Differentials blockiert und Teile beschädigen kann.  
★Veiller à serrer le différentiel correctement pour éviter qu'il se desserre. Ne pas trop serrer : risque d'entraver le mouvement du différentiel et endommager des pièces.

## 3 《リヤボールデフの取り付け》 Attaching rear differential gear Einbau des hinteren Differentialgetriebes Installation du différentiel arrière



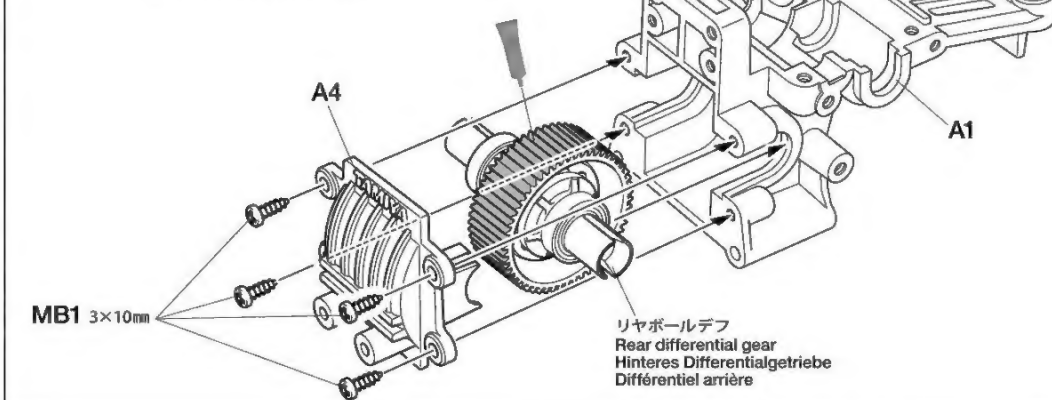






## 7

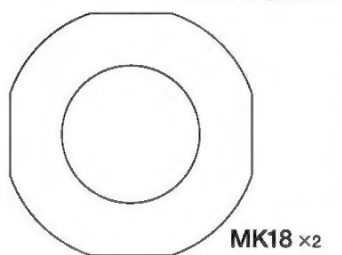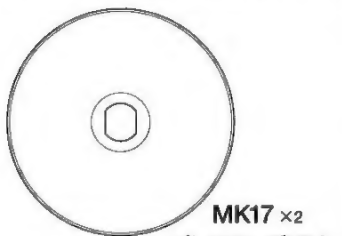

## 8

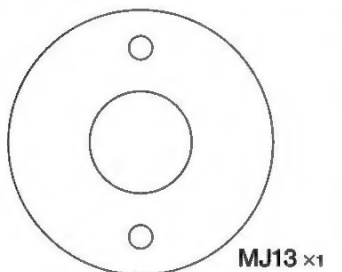



## 9



## 7 《スパーギヤの取り付け》 Attaching spur gear Stirnrad-Einbau Fixation de la couronne

基準位置  
Standard Position  
Normalstellung  
Position standard

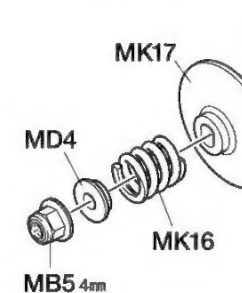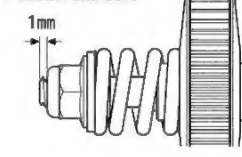


★基準位置からナットをゆるめるとスリッパがすべりやすいセッティングとなります。スリッパがすべっている状態で走行を続けると過熱によりスパーギヤが溶けることがありますので避けてください。  
★To decrease traction of slipper clutch, loosen nut from standard position. Note that continuous running with loose clutch may result in overheating that can damage spur gear.  
★Die (MA1) Schraube lockern und so einstellen, daß der Motor gleichmäßig läuft.  
★Desserrer les vis (MA1) et régler pour un fonctionnement libre de la pignonerie.

## 《ギヤ比》 / Gear ratio Getriebeübersetzung / Getriebeübersetzung


★モーターやコースに合わせ選びます。  
★Choose gear ratio for motor and course.  
★Das Übersetzungsverhältnis entsprechend Motor und Kurs auswählen.  
★Choisir le rapport de transmission en fonction du moteur et de la piste.

ビニオンギヤ / Pinion gear Motorritzel / Pignon moteur	OP.922 53922		標準 Normal	OP.923 53923	
	23T	25T	26T	27T	29T
スパーギヤ Spur gear Stirnradgetriebe Couronne intermédiaire	78T	-	9.17	8.83	8.22
	82T	10.89	10.02	9.64	-
	85T	11.29	10.39	-	-



## 8 《モーターの取り付け》 Installing motor Motor-Einbau Installation du moteur

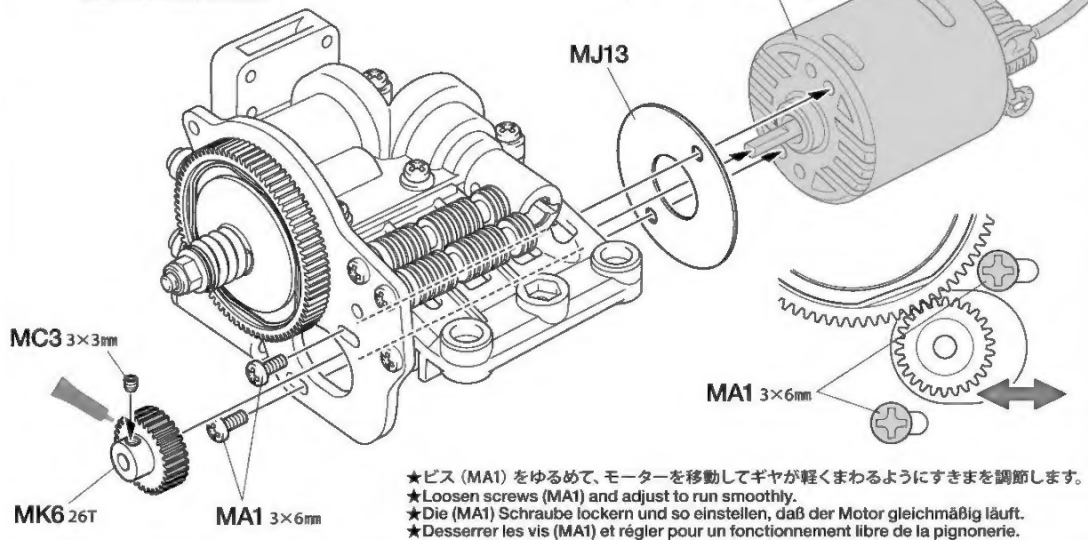


## 9 《カバーの取り付け》 Attaching gearbox cover Befestigen des Getriebegehäuse-Deckels Fixation du couvercle de carter

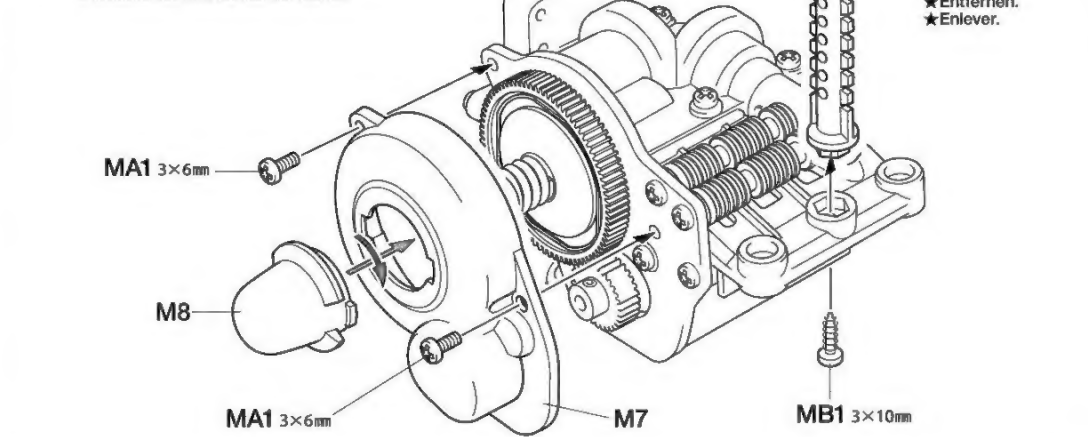

10

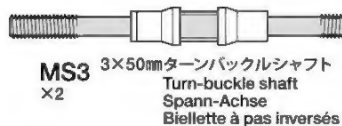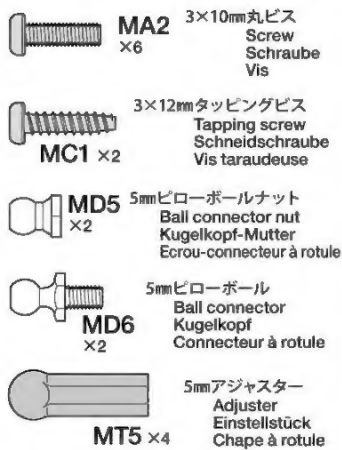


11



12





★ネジ部にはネジ止め剤 (別売) を使用する  
とゆるみ止めになります。  
★Apply liquid thread lock (separately  
available) to prevent loosening of grub  
screw.  
★Träufeln Sie beim Zusammenbau das  
Schraubensicherungsmittel (separat  
erhältlich) ein.  
★Appliquer du frein-filet (Liquid Thread  
Lock disponible séparément).

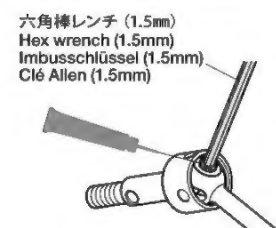

10

## 《リヤダンパステーの取り付け》


Rear damper stay  
Hinteres Dämpfer-Lager  
Support d'amortisseurs arrière

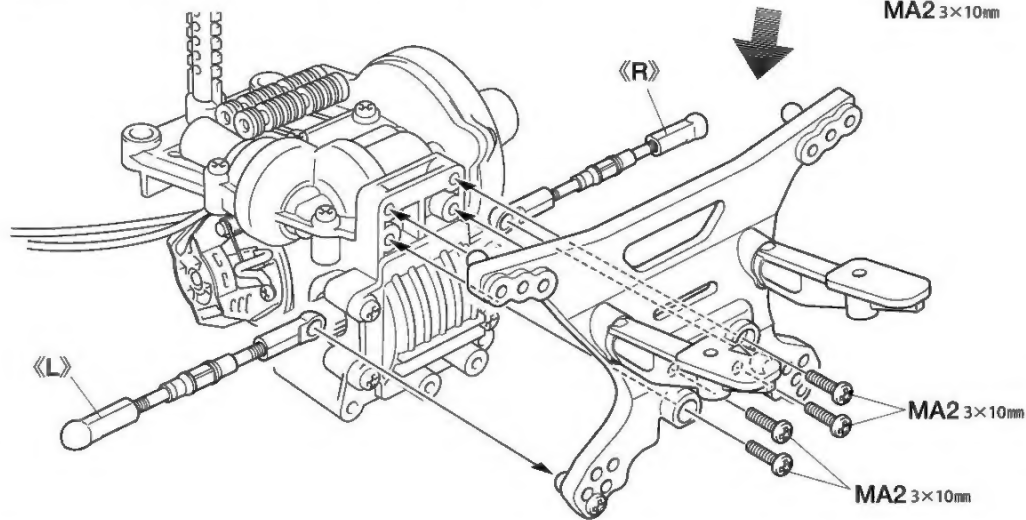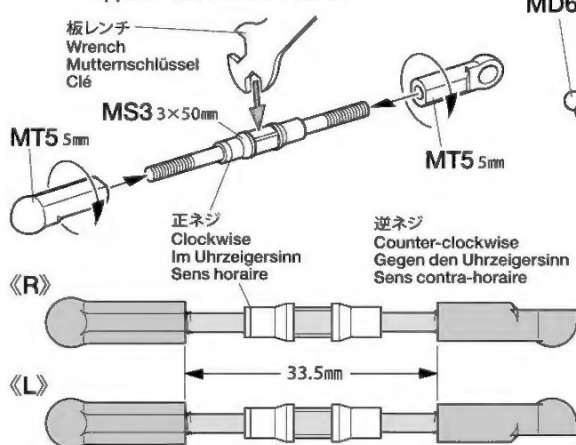

11

## 《リヤロワアームの取り付け》


Attaching rear lower arms  
Einbau der hinteren unteren Lenker  
Fixation des triangles inférieurs arrière

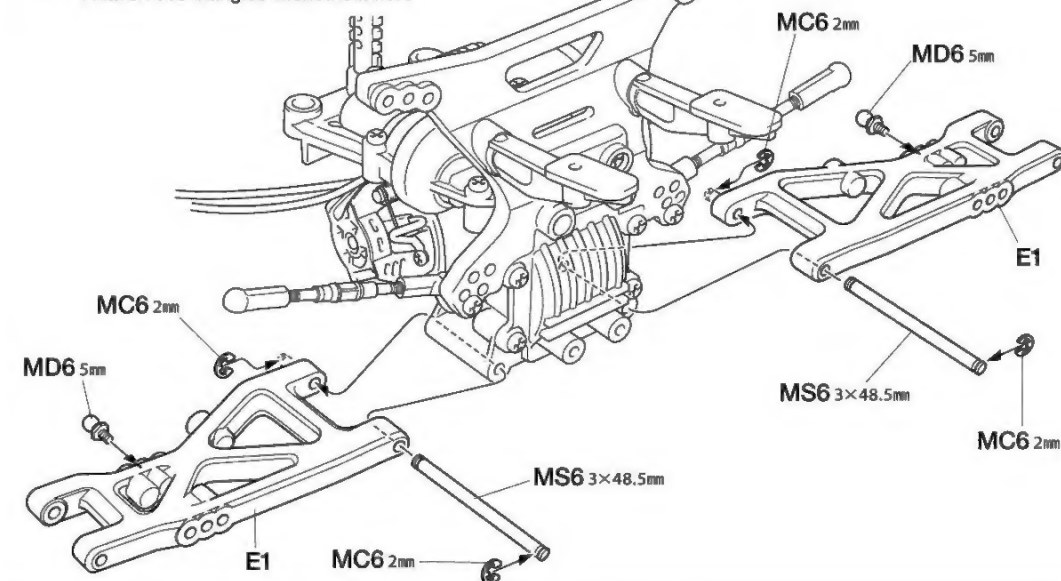

12


## 《ユニバーサルシャフトの組み立て》

Universal shaft assembly  
Gelenkwelle  
Cardan articulé

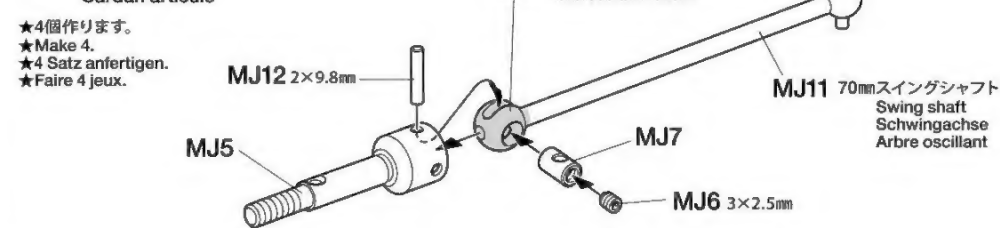



13

MD6  
×2

5mmビロボール  
Ball connector  
Kuglkopf  
Connecteur à rotule

MR2  
×2

1150ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

14

MC3  
×2

3×3mmイモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau

MS4  
×2

3×31mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

15

MB1  
×2

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MC2  
×4

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

## TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

### SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー  
(プラスチック用)



ITEM 74001

### LONG NOSE w/ CUTTER

ラジオペンチ



ITEM 74002

### ANGLED TWEEZERS

ツル首ピンセット



ITEM 74003

### (+)SCREWDRIVER-L

プラスドライバー L(5×100)



ITEM 74006

### (+)SCREWDRIVER-M

プラスドライバー M(4×75)




ITEM 74007

13

### 《リアアクスルの組み立て》

Rear axles  
Hinterachsen  
Essieux arrière


★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

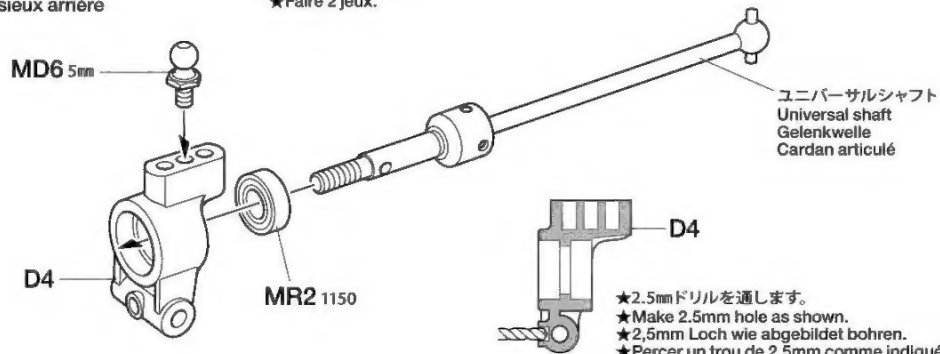

14

### 《リアアクスルの取り付け》


Attaching rear axles  
Einbau der Hinterachsen  
Fixations des axes arrière

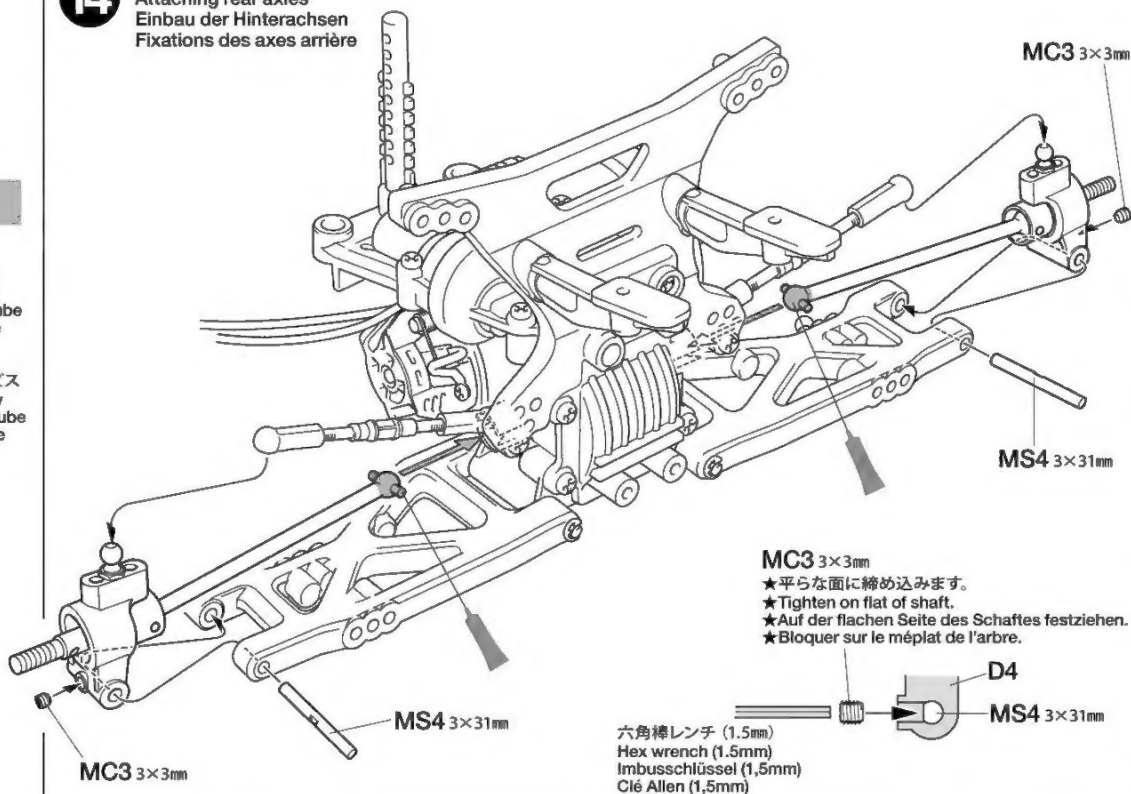

15

### 《リアユニットの取り付け》

Attaching rear unit  
Einbau der hinteren Einheit  
Fixation du train arrière

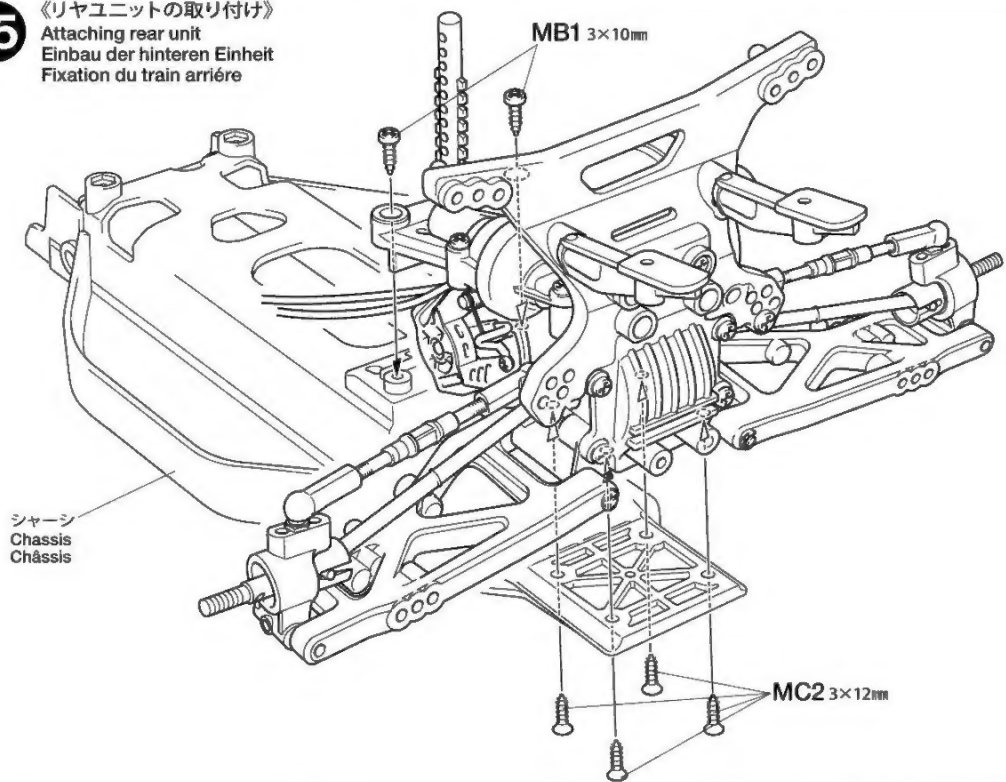



16

**MA7** 2×25mmキャップスクリュー  
Cap screw  
Zylinderkopfschraube  
Vis à tête cylindrique

**MB7** 2mmロックナット  
Lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylistop

**MR1** ×2  
1510ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

**MR5** 620スラストベアリング  
Ball thrust bearing  
Druckkugellager  
Butée à billes

**MR6** 850ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

**MK7** 10×0.1mmシム  
Shim  
Scheibe  
Cale

**MK5** ×2  
デフプレート  
Diff plate  
Differentialplatte  
Plaquette de diff

**MK12** デフスプリング  
Diff spring  
Differentialfeder  
Ressort de diff

**MK13** 3mmスチールボール  
Steel ball  
Stahlkugel  
Bille en acier

**MK14** デフスポンジ  
Diff sponge  
Diff.-Schwamm  
Eponge de différentiel

17

**MA2** 3×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MB1** 3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MB6** 4mmEリング  
E-Ring  
Circlip

**MJ12** 2×9.8mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

**MK8** 5×0.1mmシム  
Shim  
Scheibe  
Cale

**MR3** 1050ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

**MR8** 630ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

18

**MA2** 3×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MB1** 3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse


**MD5** 5mmビローボールナット  
Ball connector nut  
Kugelpf.-Mutter  
Ecrou-connecteur à rotule

**MD6** 5mmビローボール  
Ball connector  
Kugelpf.  
Connecteur à rotule

16

## 《フロントボールデフの組み立て》


Front differential gear assembly  
Zusammenbau des vorderen Differentialgetriebes  
Assemblage du différentiel avant

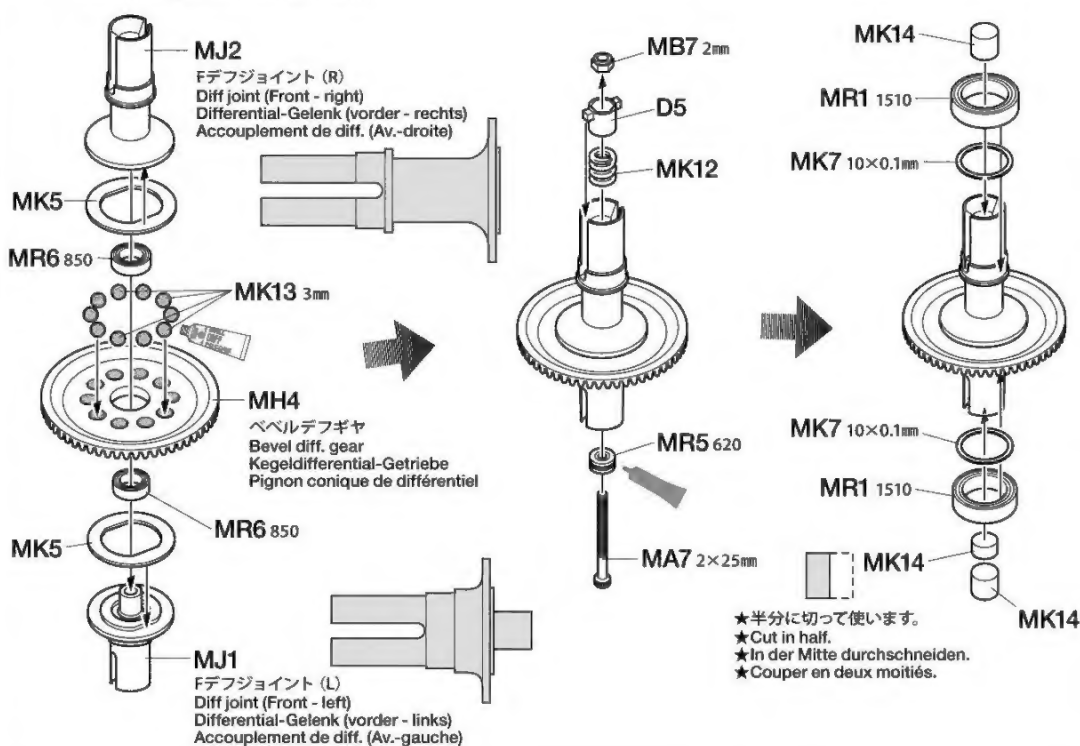

17

## 《フロントギヤボックスの組み立て》


Front gearbox assembly  
Zusammenbau des Getriebegehäuses  
Assemblage du carter de transmission avant

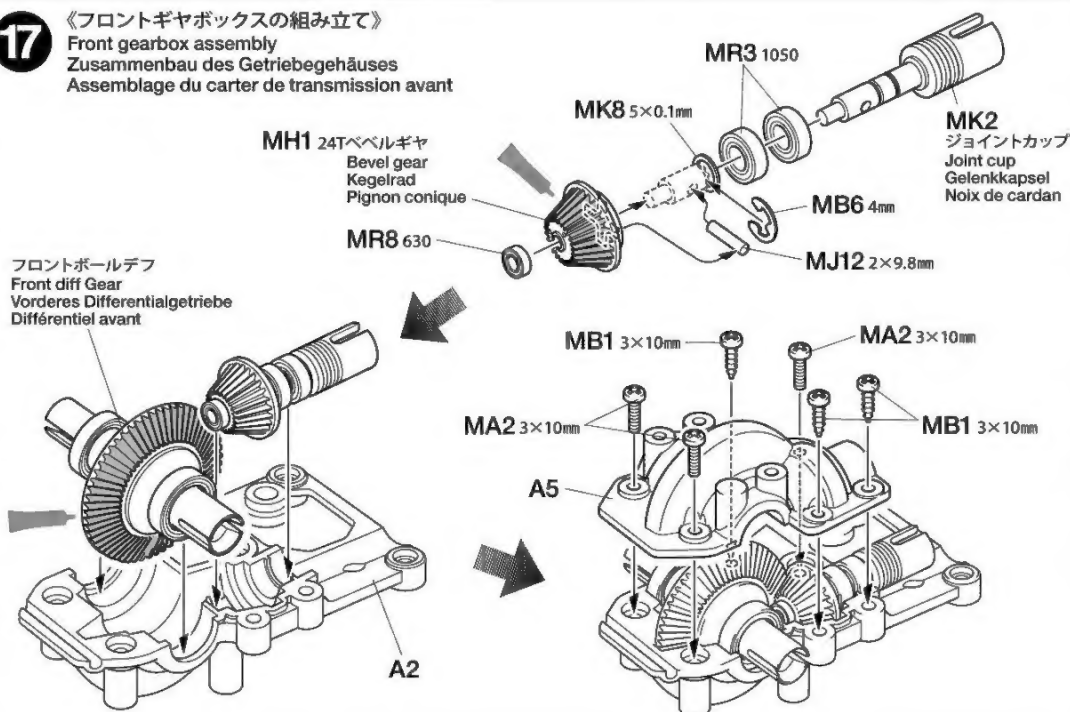

18

## 《フロントダンパーステーの取り付け》

Attaching front damper stay  
Einbau des vorderen Dämpfer-Lagers  
Fixation du support d'amortisseurs avant

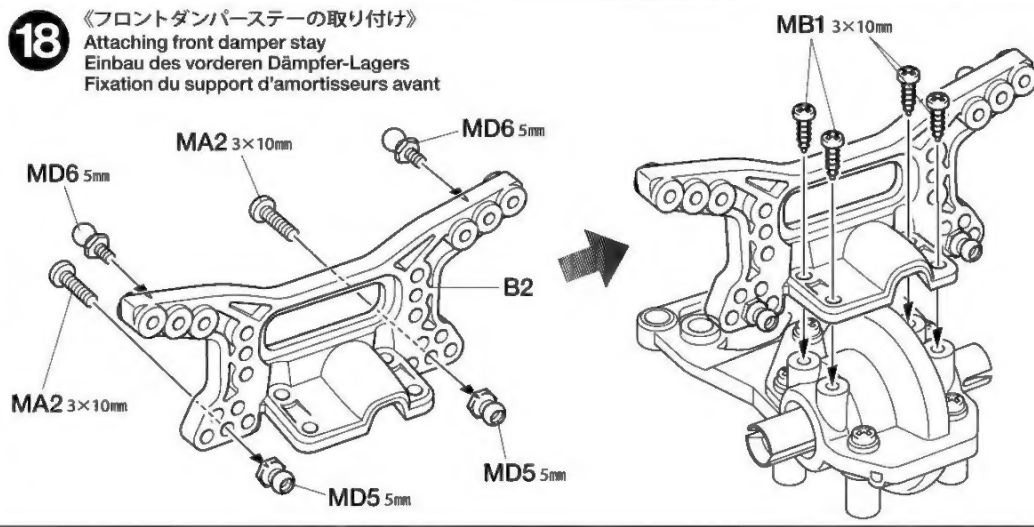


19

- MA3** 3×10mmビス  
Screw  
Schraube  
Vis  
×2
- MB1** 3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
×2
- MB3** 3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
×1
- MS1** ステアリングポスト  
Steering post  
Lenkpfostens  
Colonnnette de direction  
×2

19

《ステアリングポストの取り付け》  
Attaching steering post  
Anbringung des Lenkpfostens  
Fixation de la colonnette de direction

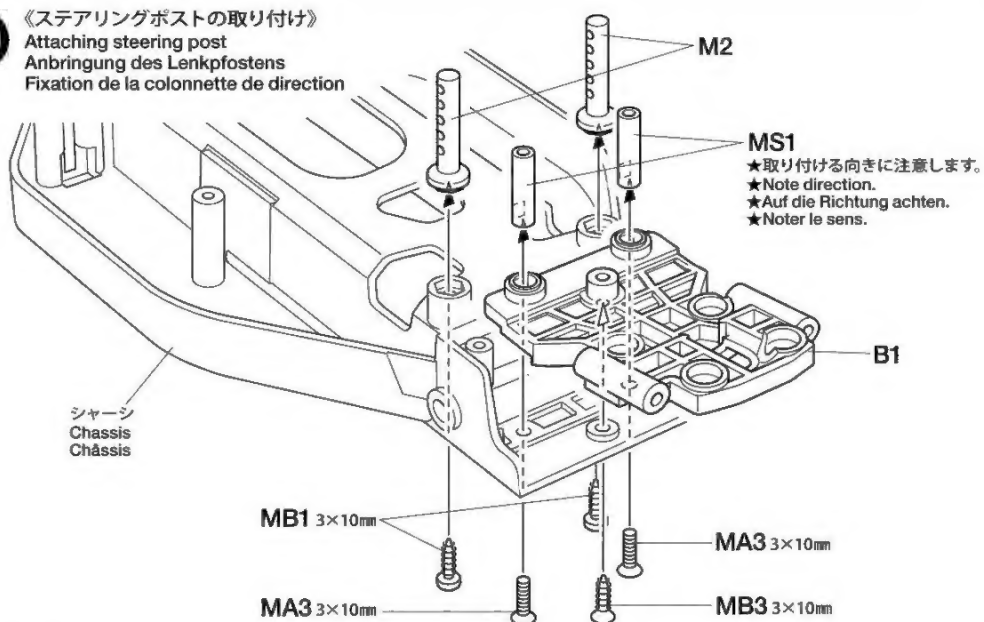


20

- MC4** 3mmワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle  
×2
- MD1** 3×10mm段付ビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée  
×2
- MD6** 5mmビローボール  
Ball connector  
Kugelkopf  
Connecteur à rotule  
×3
- MR9** 850メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal  
×4

20

《ステアリングワイパーの取り付け》  
Attaching steering wiper  
Einbau des Lenkungs-Schlepphebels  
Fixation du renvoi de direction

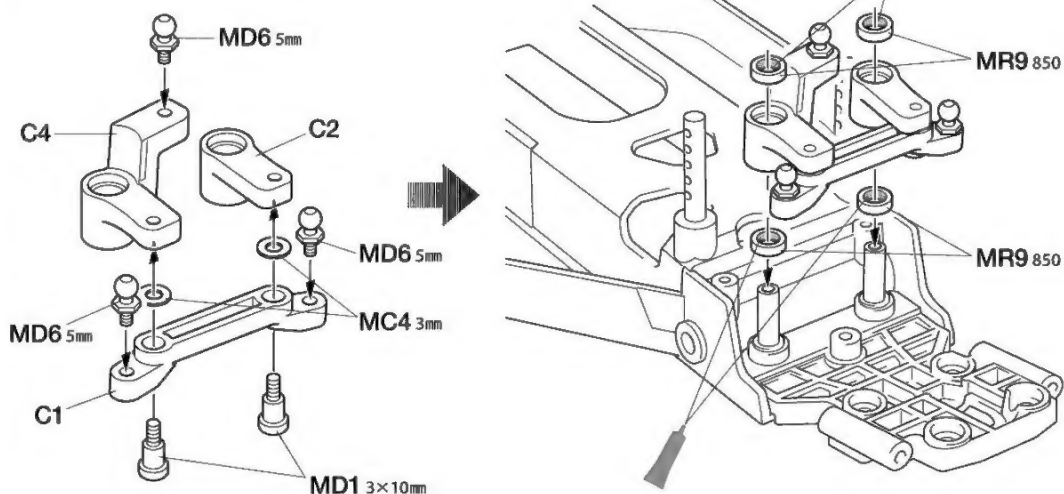


21

- MC1** 3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
×4

21


《フロントユニットの取り付け》  
Attaching front unit  
Einbau der vorderen Einheit  
Fixation du train avant

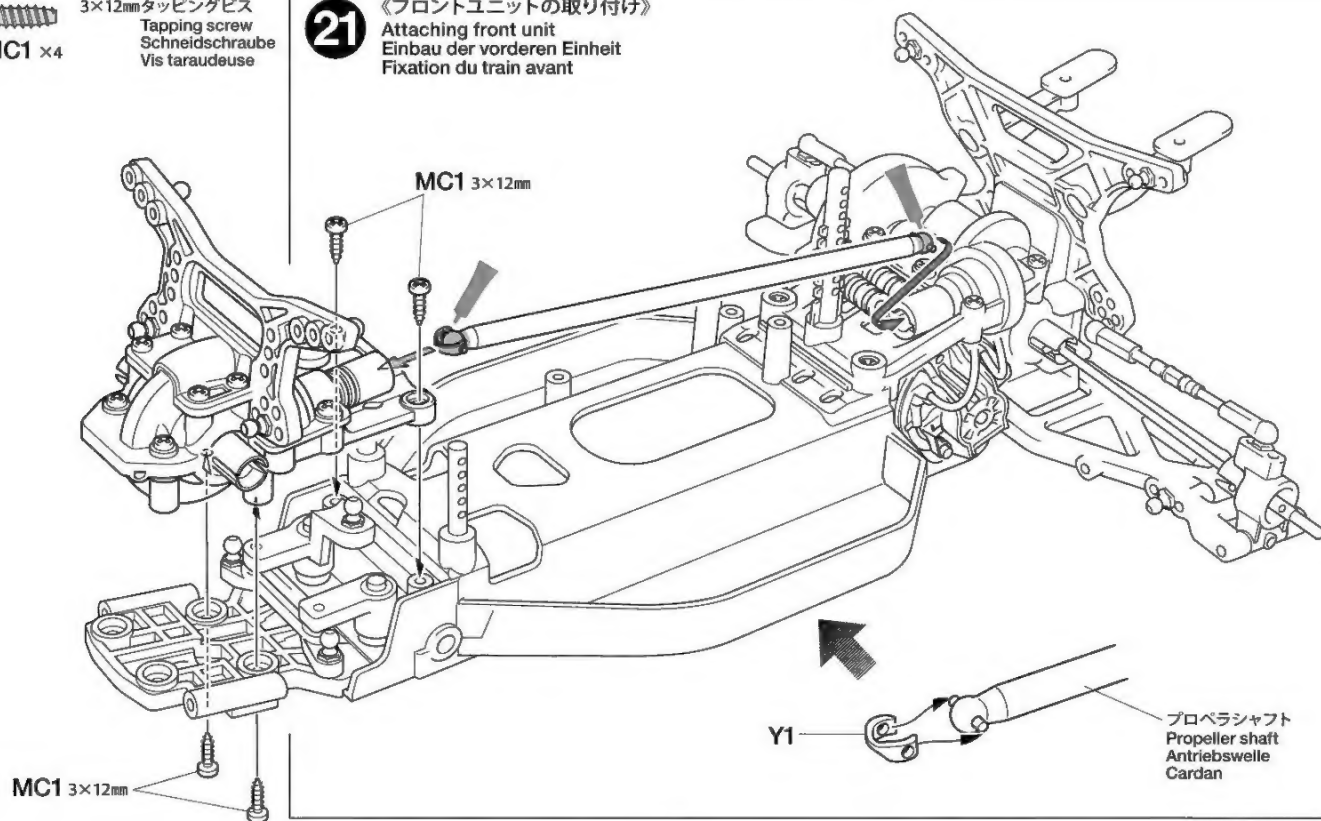

22



**MC6** 2mm E-Ring  
×4 E-Ring  
Circlip



**MS6** 3×48.5mm シャフト  
×2 Shaft  
Achse  
Axe



**MT5** ×4 5mm アジャスター  
Adjuster  
Einstellstück  
Chape à rotule




**MS3** 3×50mm ターンバックルシャフト  
×2 Turn-buckle shaft  
Spann-Achse  
Biellette à pas inversés

23



**MA4** 3×12mm 皿ビス  
×2 Screw  
Schraube  
Vis



**MD2** ×2 ビローボールキングピン  
Ball-head king pin  
Kugelpopf-Drehzapfen  
Rotule déportée



**MD3** 4.6×6mm フランジパイプ  
×2 Flanged tube  
Kragenrohr  
Tube à flasque



**MD6** ×2 5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpopf  
Connecteur à rotule





**MR2** 1150 ベアリング  
×2 Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

22

## 《フロントロウアームの取り付け》



Attaching front lower arm  
Befestigung der vorderen unteren Lenker  
Fixation des triangles inférieurs avant

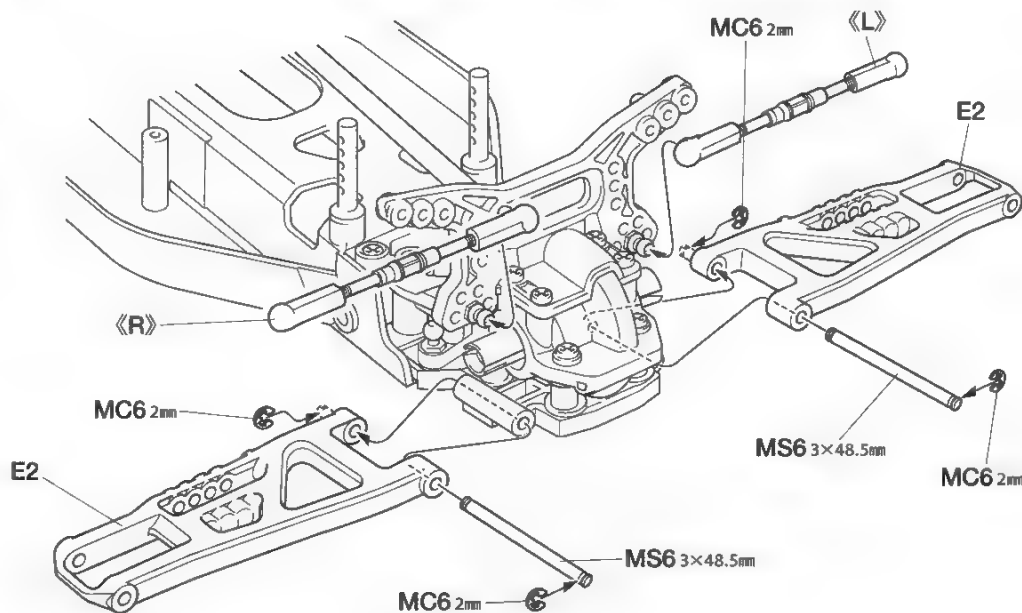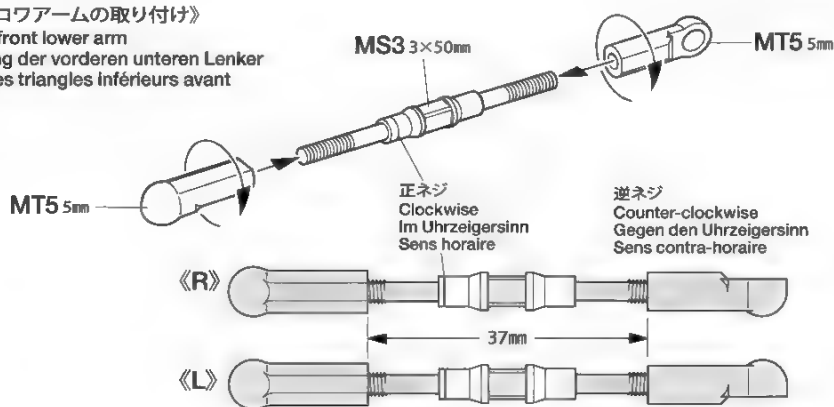


23

## 《フロントアップライトの組み立て》

Front upright assembly  
Zusammenbau des vorderen Achsschenkels  
Assemblage des fusées avant

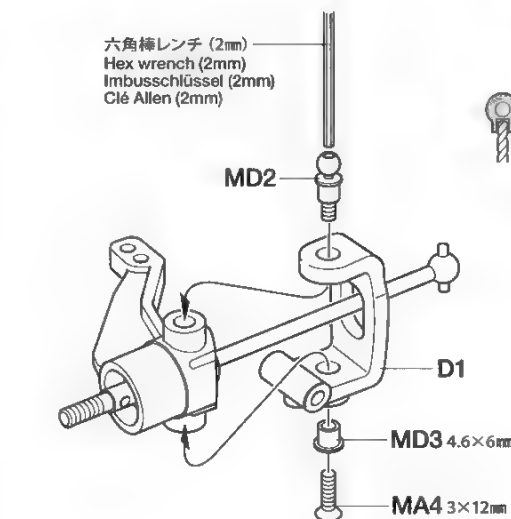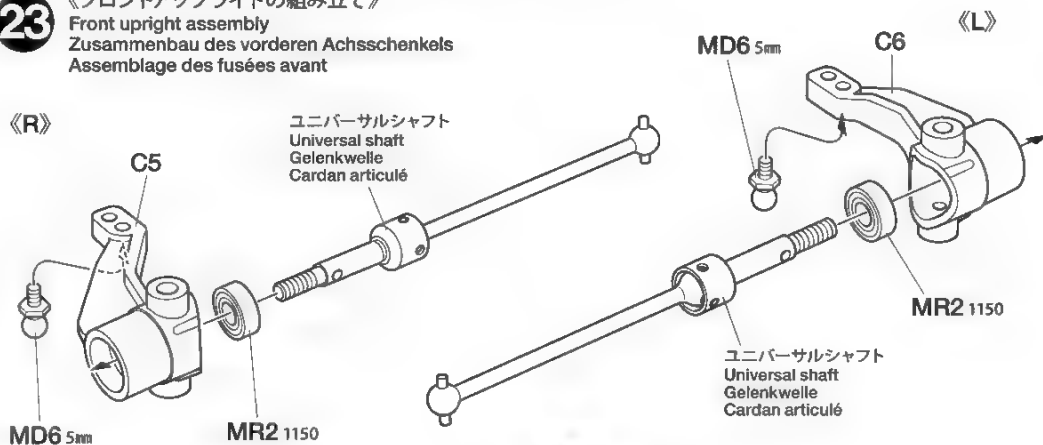

★2.5mmドリルを通します  
★Make 2.5mm hole as shown.  
★2.5mm Loch wie abgebildet bohren.  
★Perçer un trou de 2,5mm comme indiqué.

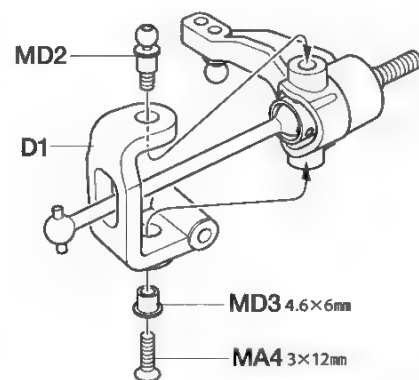

## TAMIYA CRAFT TOOLS

## FINE PIN VISE D

精密ピンバイス

ITEM 74050

## BASIC DRILL SET

ベーシックドリル刃セット

ITEM 74049

## CERAMIC GREASE

タミヤセラミックグリス  
ファインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩擦をおさえます。

This is a very effective ceramic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubricating all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.




24

**MC3** 3×3mm イモネジ  
×2 Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau

**MS5** 3×28mm シャフト  
×2 Shaft  
Achse  
Axe

25

**MC6** 2mm Eリング  
×4 E-Ring  
Circlip

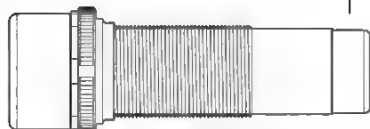

**DB4** リヤシリンダーセット  
×2 Rear damper cylinder  
Hinterer Dämpfer-Zylinder  
Corps d'amortisseur arrière

**DB6** テフロンピストン(3穴)  
×2 Piston (3 holes)  
Kolben(3 Löcher)  
Piston (3 trous)

**DB8** 12mm Oリング  
×2 O-ring  
O-Ring  
Joint torique

**DB10** 3mm Oリング (茶)  
×4 O-ring (brown)  
O-Ring (braun)  
Joint torique (brun)



**DB12** リヤピストンロッド  
×2 Piston rod (rear)  
Kolbenstange (hinten)  
Axe de piston (arrière)

**DB13** シャフトガイド  
×2 Shaft guide  
Stangenführung  
Guide d'axe

**DB14** ロッドガイド  
×2 Rod guide  
Stangenführung  
Guide d'axe

**DB15** 5.5×2mm スペーサー  
×2 Spacer  
Distanzring  
Entretoise


26

**DB7** オイルシール  
×2 Oil seal  
Ölabdichtung  
Joint d'étanchéité

24

## 《フロントアップライトの取り付け》

Attaching uprights  
Einbau der Achsschenkel  
Installation des fusées

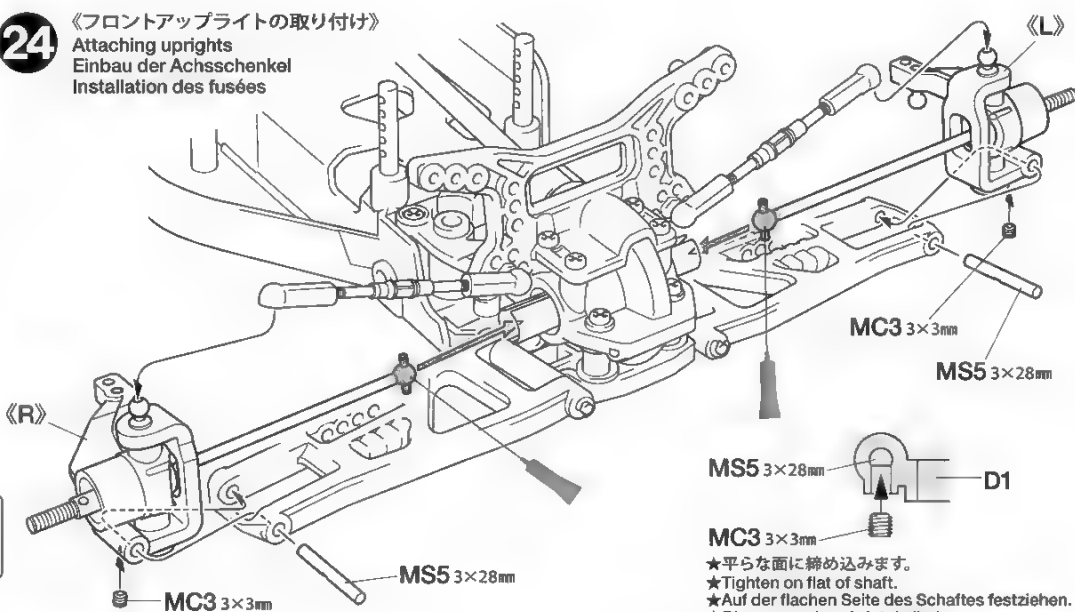

**MS5** 3×28mm

**MC3** 3×3mm


★平らな面に締め込みます。  
★Tighten on flat of shaft.  
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.  
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

25

## 《リヤダンパーの組み立て 1》

Assembling rear dampers 1  
Zusammenbau der hinteren Stoßdämpfer 1  
Assemblage des amortisseurs arrière 1

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

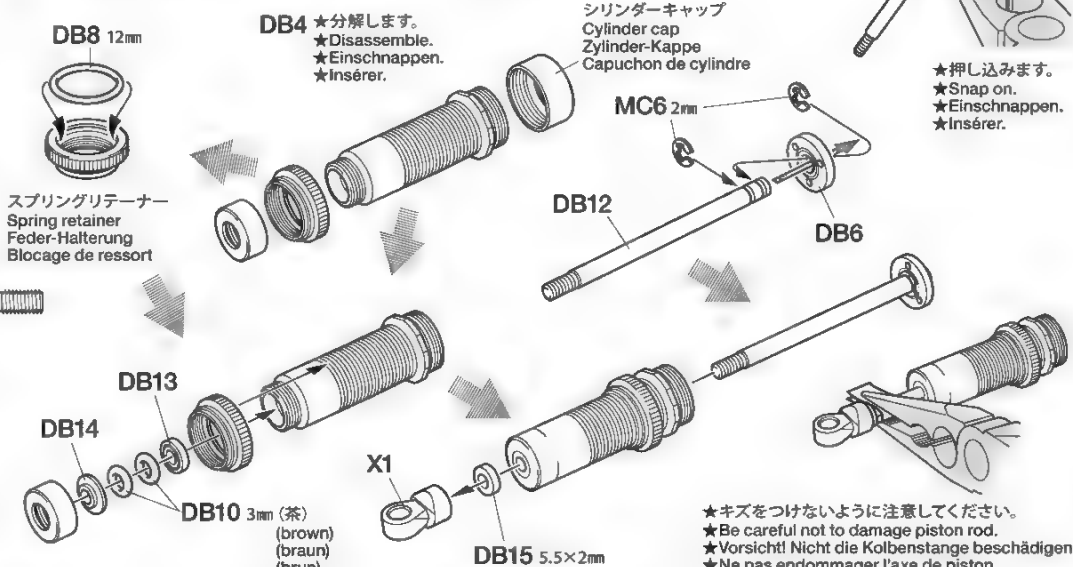

★押し込みます。  
★Snap on.  
★Einschnappen.  
★Insérer.

★キズをつけないように注意してください。  
★Be careful not to damage piston rod.  
★Vorsicht! Nicht die Kolbenstange beschädigen.  
★Ne pas endommager l'axe de piston.

26

## 《リヤダンパーの組み立て 2》

Assembling rear dampers 2  
Zusammenbau der hinteren Stoßdämpfer 2  
Assemblage des amortisseurs arrière 2

1.ピストンを下に下げ、オイルを入れます。  
ピストンをゆっくり上下させてオイル中の  
気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into  
cylinder. Remove air bubbles by slowly  
moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl  
einfüllen. Luftblasen durch Auf- und  
Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir  
le corps d'huile. Chasser les bulles d'air  
en déplaçant le piston de bas en haut.

2.ピストンをいっぱいにおろし、オイル  
シールをはめ込み、あふれたオイルを  
ティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and  
absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Öl-  
abdichtung einstecken, überlaufendes Öl  
mit Papiertaschentuch abwischen.


2.Pousser le piston vers le bas, placer le  
joint d'étanchéité et essuyer l'excédent  
d'huile avec du papier essuie-tout.

3.シリンダーキャップを締め込んで完  
了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

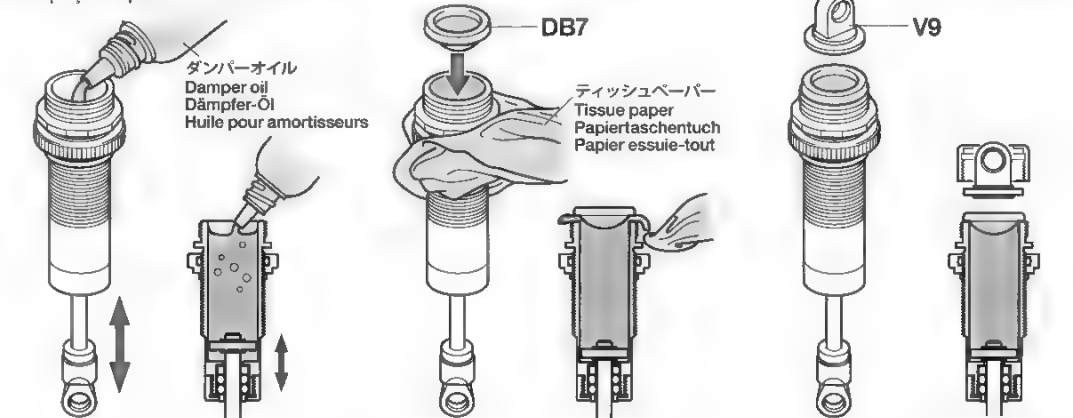

## タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカ  
タログは年に一回発行されています。ご希望の  
方は模型店でおたずねください。

**TAMIYA**  
**Ca**  
**CEMENT**

(ゴムタイヤ用)  
タミヤ瞬間接着剤

●RCカーのゴムタイヤ専用開発された瞬間接着  
剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐え  
る強力な接着力はもちろん、粘度が低いので組立  
時に接着剤が隅々まで行きわたるやすいのも特徴で  
す。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを  
接着することができます。マイクロノズル2本付き

27

27

## 《リヤスプリングの取り付け》

Attaching coil springs

Einbau der Federn

Fixation des ressorts hélicoïdaux

★2個作ります。


★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.




**DB2** リヤスプリング  
Rear coil spring  
Hintere Feder  
Ressort hélicoïdal arrière

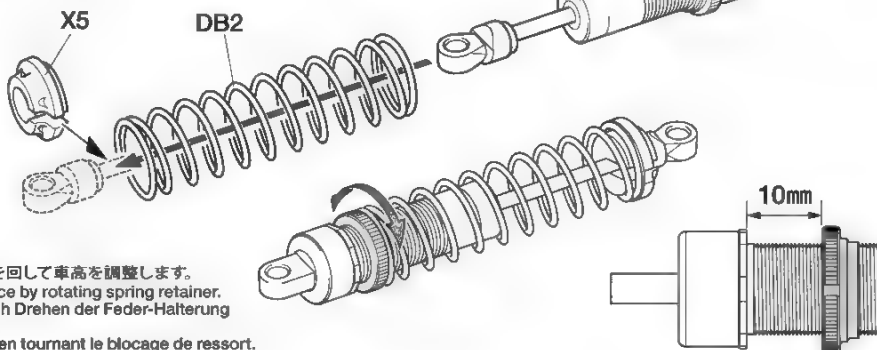

★スプリングリテーナーを回して車高を調整します。  
★Adjust ground clearance by rotating spring retainer.  
★Die Bodenfreiheit durch Drehen der Feder-Halterung einstellen.  
★Régler la garde au sol en tournant le blocage de ressort.

29

**MC6** 2mmEリング  
E-Ring  
Circlip

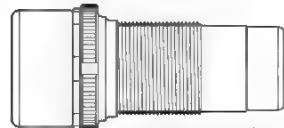

**DB3** フロントシリンダーセット  
Front damper cylinder  
Vorderer Dämpfer-Zylinder  
Corps d'amortisseur avant

**DB5** デフロンピストン(2穴)  
Piston (2 holes)  
Kolben(2 Löcher)  
Piston (2 trous)



**DB11** フロントピストンロッド  
Piston rod (front)  
Kolbenstange (vorder)  
Axe de piston (avant)

**DB8** 12mmOリング  
O-ring  
O-Ring  
Joint torique

**DB9** 3mmOリング(黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)

**DB10** 3mmOリング(茶)  
O-ring (brown)  
O-Ring (braun)  
Joint torique (brun)

**DB13** シャフトガイド  
Shaft guide  
Stangenführung  
Guide d'axe

**DB14** ロッドガイド  
Rod guide  
Stangenführung  
Guide d'axe

**DB15** 5.5×2mmスペーサー  
Spacer  
Distanzring  
Entretoise

《ダンパーオイルのセッティング》  
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。幅広いダンパーセッティングが可能です。

## Tamiya Silicone Damper Oil

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	# 1000


28

## 《リヤダンパーの取り付け》

Attaching rear dampers

Einbau der hinteren Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs arrière

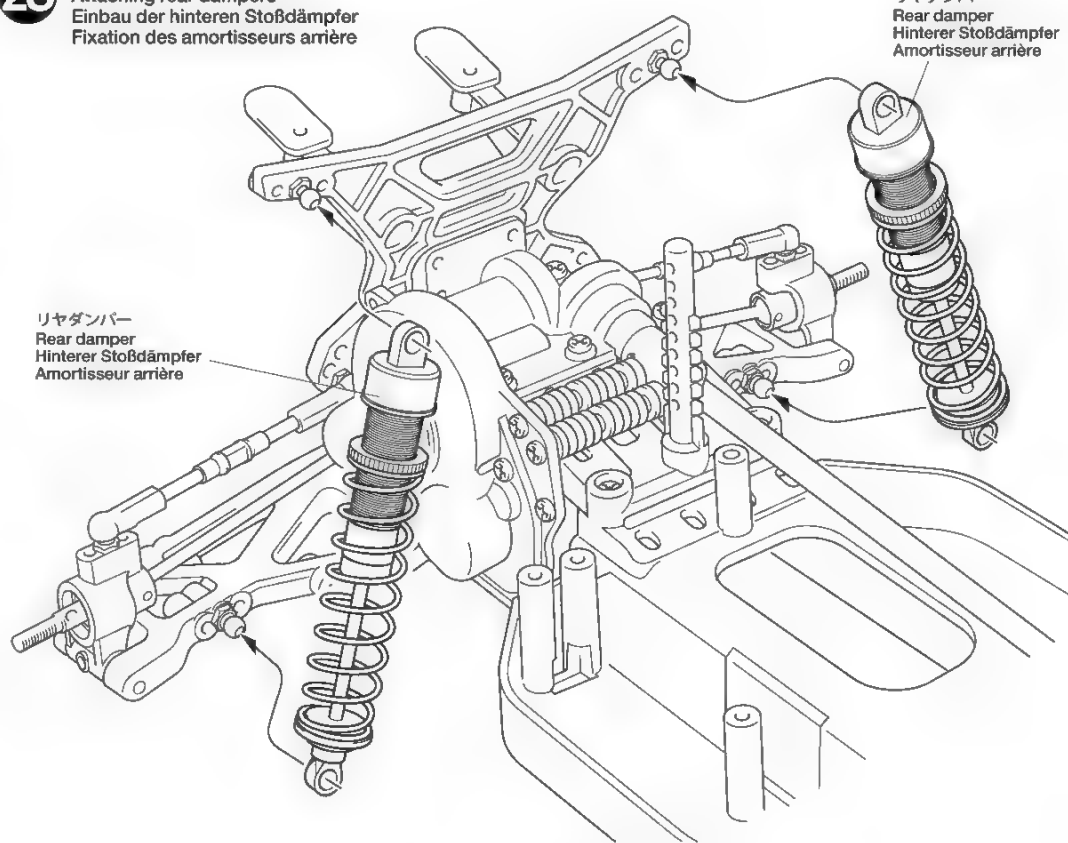

29

## 《フロントダンパーの組み立て 1》

Assembling front dampers 1

Zusammenbau der vorderen Stoßdämpfer 1


Assemblage des amortisseurs avant 1

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.

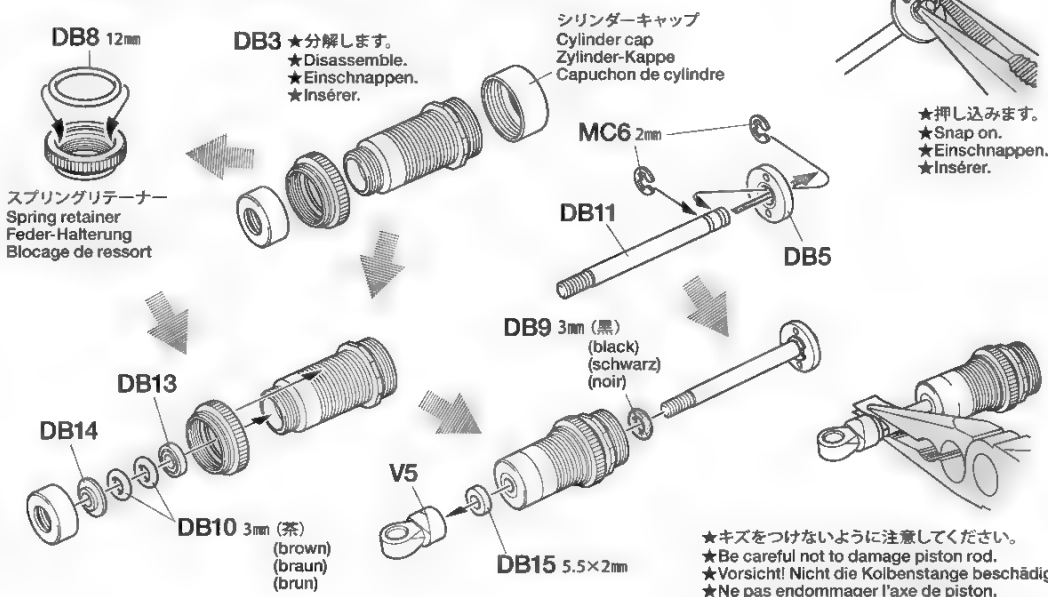

30



**DB7**  
×2  
オイルシール  
Oil seal  
Ölabdichtung  
Joint d'étanchéité

31



**DB1**  
×2  
フロントスプリング  
Front coil spring  
Vordere Feder  
Ressort hélicoïdal avant

32



**MB2**  
×2  
3×21mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MD7**  
×2  
4×6mmパイプ  
Pipe  
Rohr  
Tube

30

## 《フロントダンパーの組み立て 2》 Assembling front dampers 2 Zusammenbau der vorderen Stoßdämpfer 2 Assemblage des amortisseurs avant 2

**1.**ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

**2.**ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.




2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

**3.**シリンダーキャップを締め込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.


3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

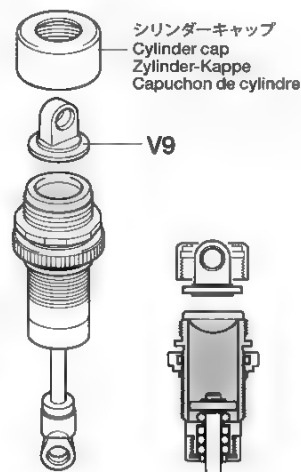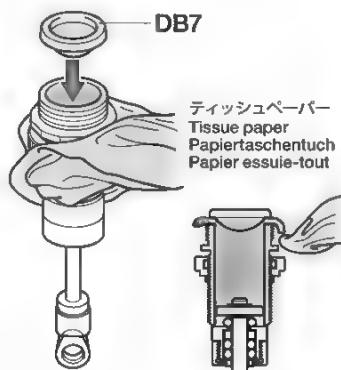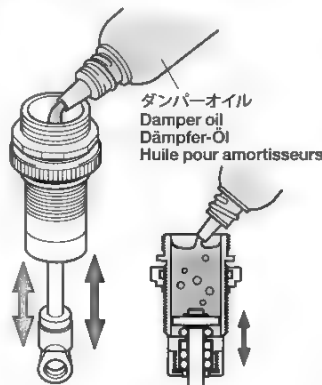


31

## 《フロントスプリングの取り付け》 Attaching coil springs Einbau der Federn Fixation des ressorts hélicoïdaux

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

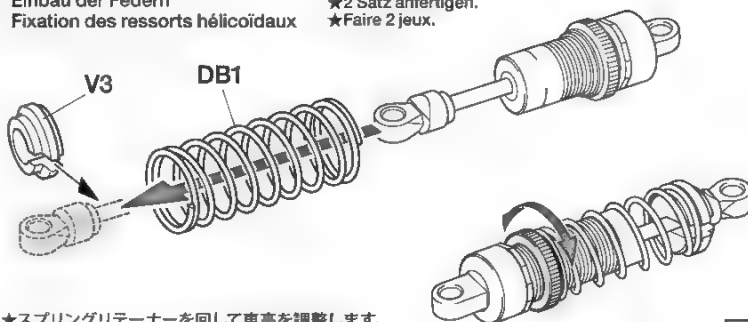


★スプリングリテーナーを回して車高を調整します。  
★Adjust ground clearance by rotating spring retainer.  
★Die Bodenfreiheit durch Drehen der Feder-Halterung einstellen.  
★Régler la garde au sol en tournant le blocage de ressort.

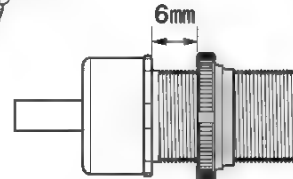

32

## 《フロントダンパーの取り付け》 Attaching front dampers Einbau der vorderen Stoßdämpfer Fixation des amortisseurs avant

フロントダンパー  
Front damper  
Vorderer Stoßdämpfer  
Amortisseur avant

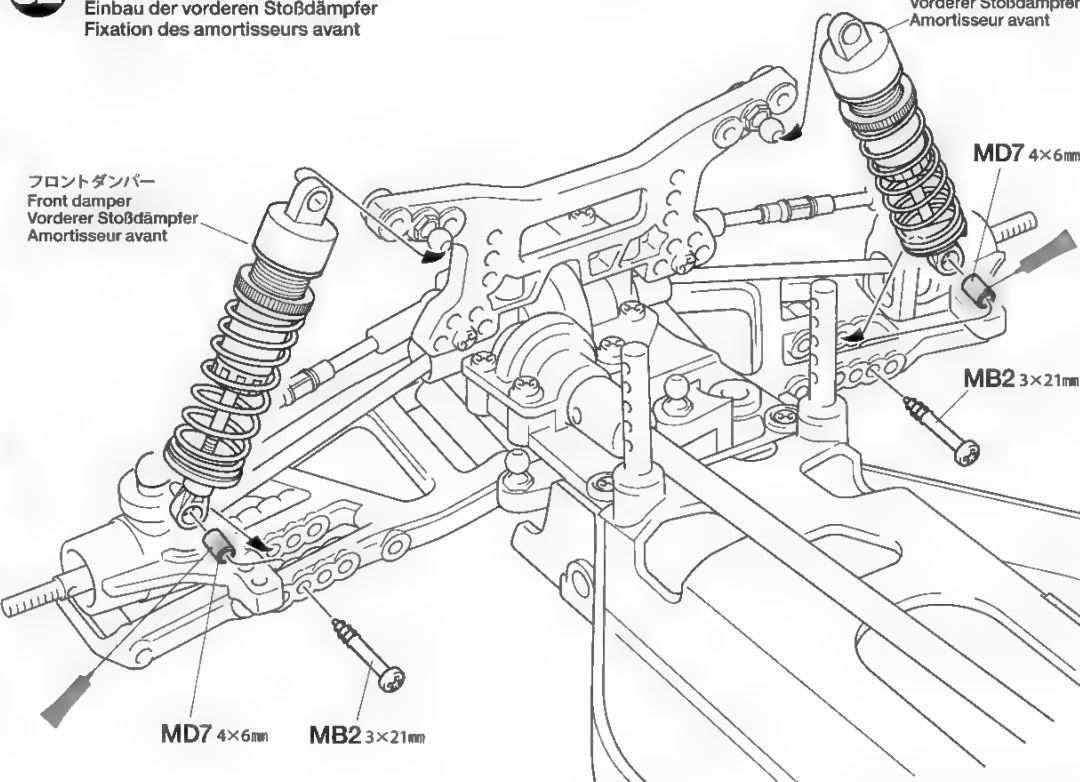

## TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

### "BUILDER'S 8" SCREWDRIVER SET (8Pcs.) ドライバー8本セット(ビルダーズエイト)



ITEM 74023

### CRAFT KNIFE クラフトカッター



ITEM 74013

### 2mm E-RING TOOL 2mm Eリングセッター




ITEM 74032

### PRECISION CALIPER 精密ノギス



ITEM 74030

### ELECTRIC ROUTER BIT SET (5pcs.) 電動リユーター用ビット5本セット




ITEM 74043



ITEM 74043



33

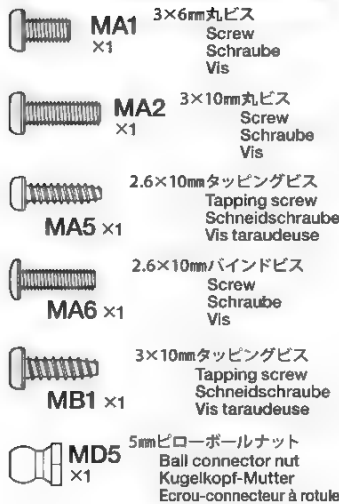

### Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Extend antenna.
- ③ Loosen and extend.
- ④ Connect charged battery.
- ⑤ Switch on.
- ⑥ Switch on.
- ⑦ Reverse switch on "N".
- ⑧ Trims in neutral.
- ⑨ Steering wheel in neutral.
- ⑩ Servo in neutral position.
- ⑪ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

### Überprüfen der RC-Anlage

- ① Batterien einlegen.
- ② Antenne ausziehen.
- ③ Aufwickeln und langziehen.
- ④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ⑤ Schalter ein.
- ⑥ Schalter ein.
- ⑦ Reverse-Schalter auf "N".
- ⑧ Trimmhebel neutral stellen.
- ⑨ Lenkrad neutral stellen.
- ⑩ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- ⑪ Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

### Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne.
- ③ Dérouler et déployer le fil.
- ④ Charger complètement la batterie.
- ⑤ Mettre en marche.
- ⑥ Mettre en marche.
- ⑦ L'inverseur de servo sur "N".
- ⑧ Placer les trims au neutre.
- ⑨ Le volant de direction au neutre.
- ⑩ Le servo au neutre.
- ⑪ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.







33


《ラジオコントロールメカのチェック》  
Checking R/C equipment  
Überprüfen der RC-Anlage  
Vérification de l'équipement R/C

- 
- ② アンテナをのぼします。
- ⑦ リバーススイッチを  
NIにします。
- ⑧ トリムの位置
- ⑤ スイッチを  
入れます。
- ⑨ ス  
サ
- ① 電池をセットします。


- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。  
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.  
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.  
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

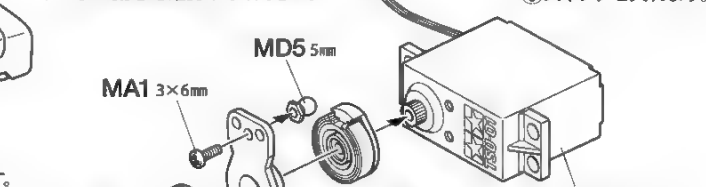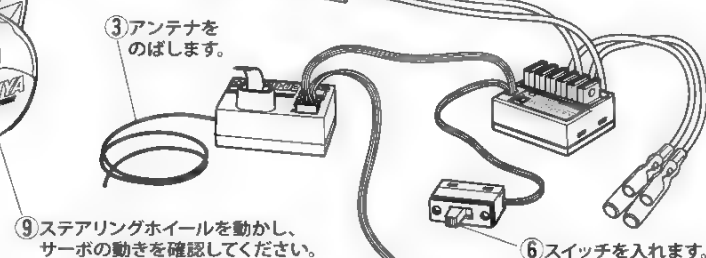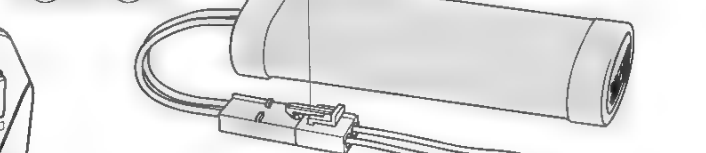

- ※ステアリングサーボ  
※Steering servo  
※Lenkservo  
※Servo de direction

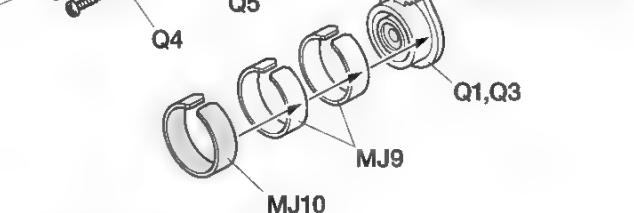

- ⑩ステアリングホイールが中立位置のとき、とまっている場所がサーボのニュートラル位置です。

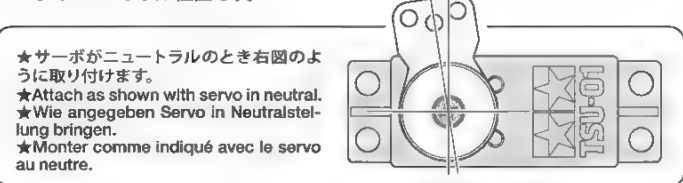


- ⑪ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



34


《ロッドの組み立て》  
Rod assembly  
Zusammenbau des Gestänges  
Assemblage des biellettes

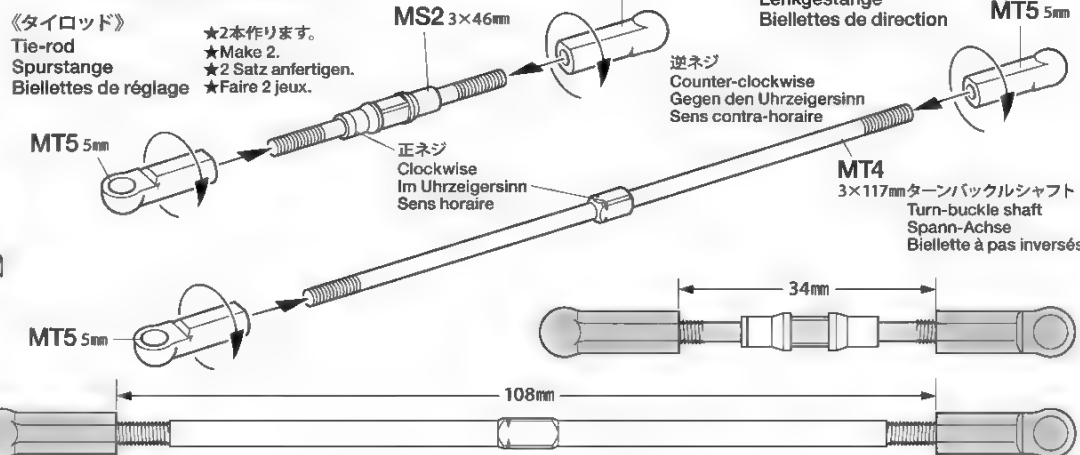

35

MC1 3×12mm  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MC4 3mm  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle

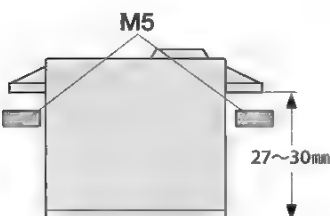

★図の寸法が27~30mmの場合M5をはさんでサーボを取り付けます。これ以上大きなサーボは搭載できません。  
★When 27 - 30mm, attach M5. Servo bigger than this size cannot be used.  
★Bei 27-30mm M5 anbringen. Ein größeres Servo als mit diesen Abmessungen kann nicht verwendet werden.  
★Pour 27 - 30mm, fixer M5. Un servo de taille supérieure ne peut être utilisé.

36

### 《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables  
Motorkabel  
Câbles du moteur

★コネクター部は+ (プラス)、- (マイナス) を確かめ、しっかりつないでください。  
★Connect cables firmly.  
★Die Kabel fest zusammenstecken.  
★Connecter fermement les câbles.



ESC側  
Speed controller  
Fahrregler  
Variateur de vitesse

モーター側  
Motor  
Moteur

+ (プラス) コード  
(赤, オレンジ)  
(+) Red, orange  
(+) Rot, orange  
(+) Rouge, orange

黄/赤コード  
Yellow / Red  
Gelb / Rot  
Jaune / Rouge


- (マイナス) コード  
(黒, 青)  
(-) Black, blue  
(-) Schwarz, blau  
(-) Noir, bleu

緑/黒コード  
Green / Black  
Grün / Schwarz  
Vert / Noir

★RCメカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。  
★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.  
★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.  
★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.

### 《アンテナコードの通し方》

Antenna line  
Antennenkabel  
Fil d'antenne

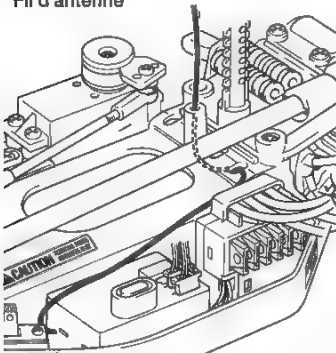


★アンテナコードは図のように通しておきます。  
★Pass antenna line as shown.  
★Antennenkabel hier durchführen.  
★Passer le fil d'antenne comme montré.

35

### 《ステアリングサーボの取り付け》


Attaching steering servo  
Lenkservo-Einbau  
Fixation du servo de direction

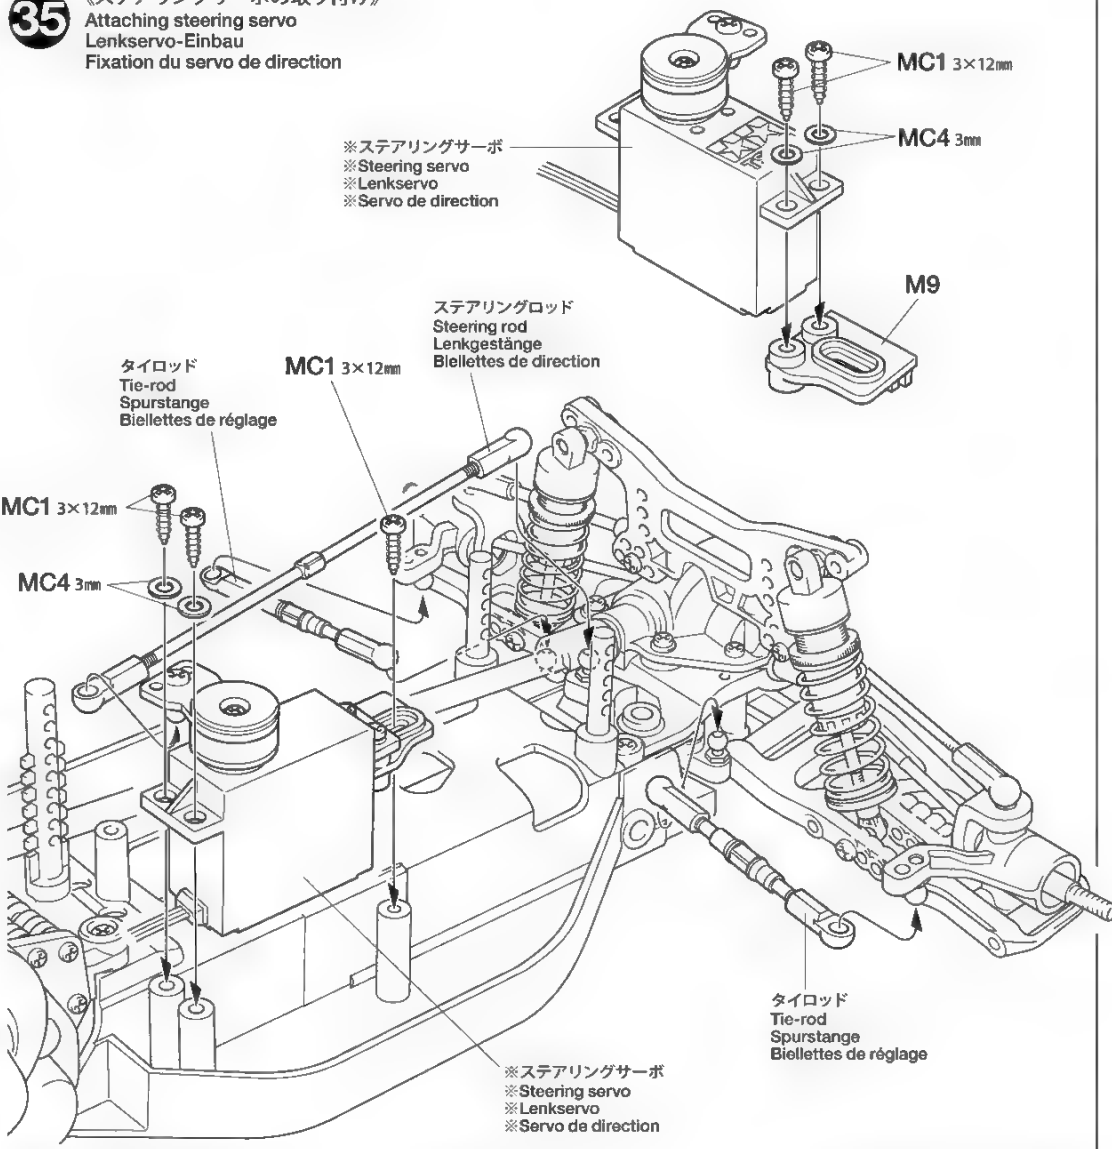

36

### 《RCメカの搭載例》

Attaching R/C unit  
Einbau der RC-Einheit  
Installation de l'ensemble R/C

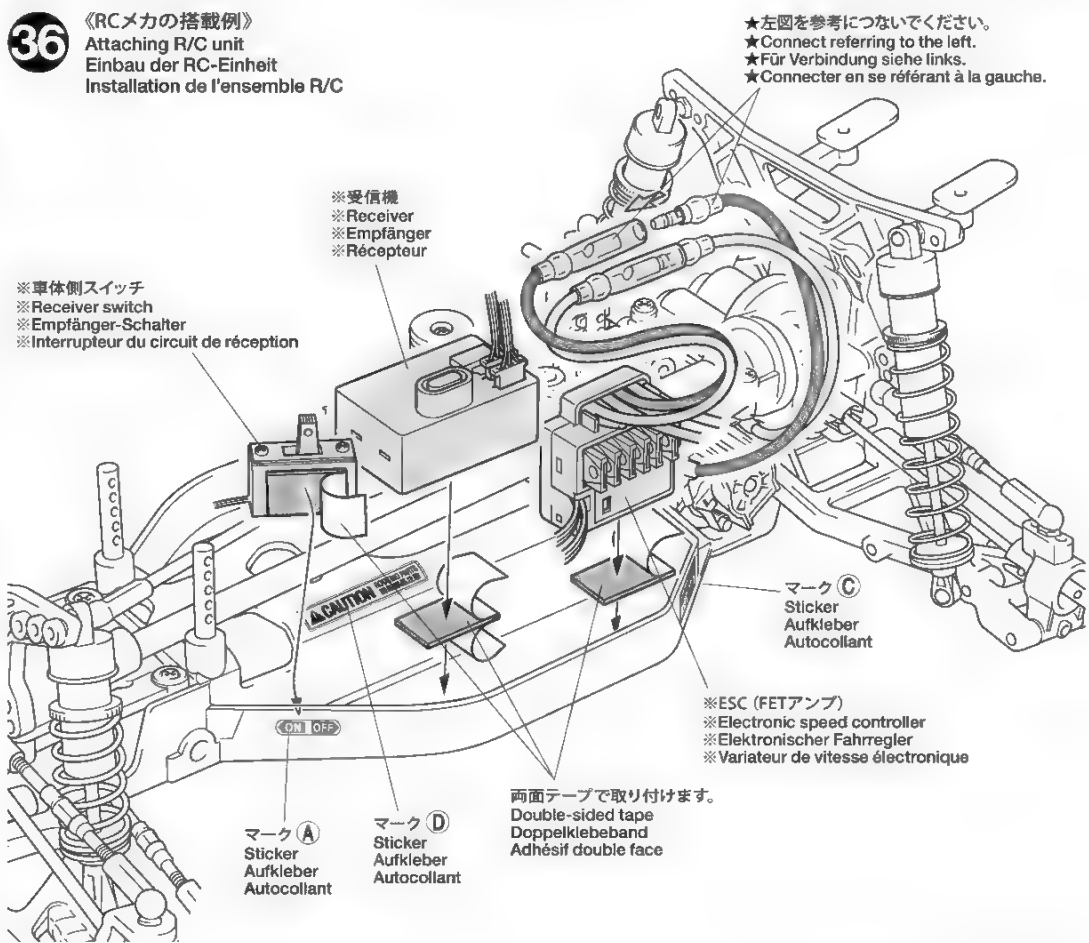

37

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。

★Apply instant cement.  
★Sekundenkleber auftragen.  
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(OP.417)、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。

★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer.  
★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummireifen-Applikationen abwaschen.  
★Nettoyer les pneus avec un détergent ou 53417 Rubber Tire Application Primer.


38

**MA2** 3×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis  
×2

**MB1** ×2  
3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MB5** ×4  
4mmフランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque


フロントホイール  
Front wheel  
Vorderrad  
Roue avant

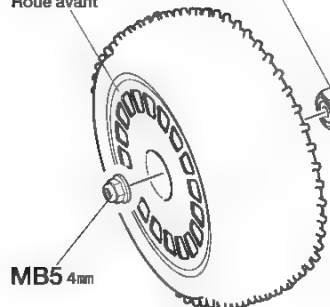

**MJ12** 2×9.8mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe  
×4

**MR2** ×4  
1150ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

リアホイール  
Rear wheel  
Hinterrad  
Roue arrière

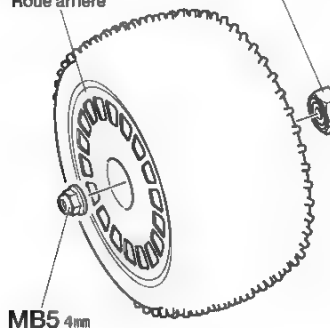


37


### 《タイヤの取り付け》 Wheel assembly Zusammenbau des Rades Montage des roues

★タイヤはキットに含まれません。2ページを参考に、別にお求めください。  
★Tires not included. Refer to page 2 for separately available items.  
★Reifen nicht enthalten. Beachten Sie Seite 2 bezüglich getrennt erhältlicher Artikel.  
★Les pneus ne sont pas inclus. Se reporter page 2 pour la liste des éléments à se procurer séparément.


#### 《フロントホイール》 Front wheel Vorderrad Roue avant

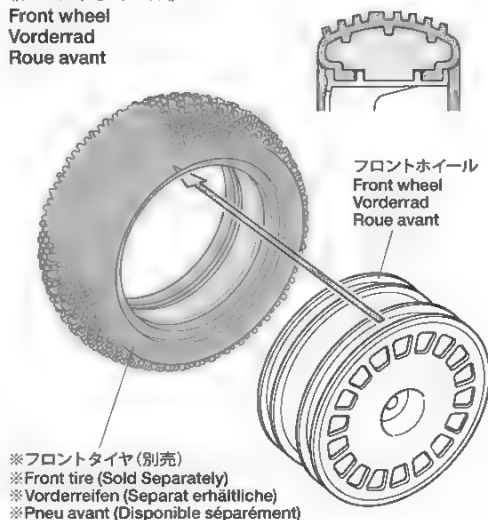

#### 《リアホイール》 Rear wheel Hinterrad Roue arrière

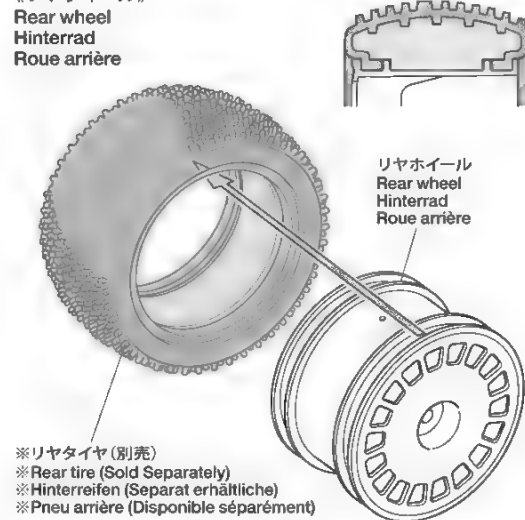


### 《ホイールの取り付け》 Attaching wheels Einbau der Rades Fixation des roues

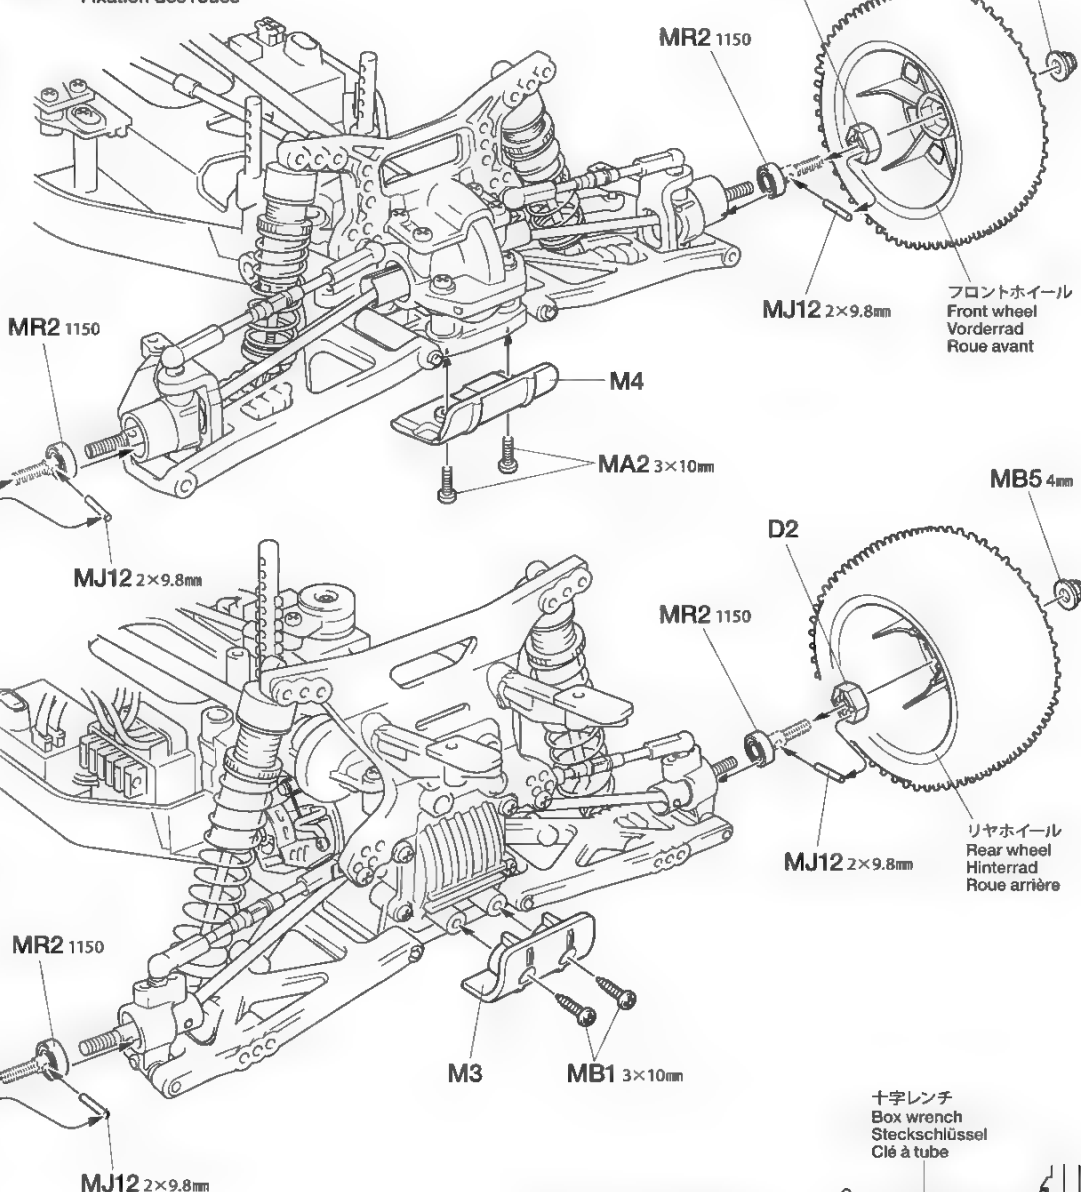

★ナイロン部までしめ込みます。  
★Tighten up to nylon portion.  
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.  
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

十字レンチ  
Box wrench  
Steckschlüssel  
Clé à tube

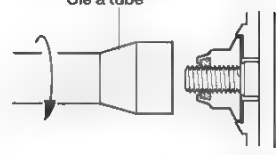



《バッテリーの搭載》  
Installing battery  
Einlegen des Akkus  
Installation du pack d'accus



MT3 スナップピン (小)  
Snap pin (small)  
Federstift (klein)  
Épingle métallique (petite)



MT1 バッテリーストッパーピン  
Battery stopper pin  
Batterie-Haltestift  
Épingle de blocage du pack

※充電した7.2Vバッテリー  
※Charged chassis battery  
※Geladener Chassis-Akku  
※Batterie de propulsion chargée

★バッテリーのコネクターを通します。  
★Pass battery connector.  
★Den Batterie-Stecker durchführen.  
★Passer la connecteur de batterie.



走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターをはずしてください。  
走行用バッテリーをつないだままですくと、車が暴走することがあります。走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。

**DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE CAR**

Make sure to disconnect running battery when car is not being used. If left connected, car may suddenly runaway out of control causing serious injury.

**AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS AUTO NICHT IN BETRIEB**

Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Fahrakku getrennt wird, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Bleibt er angeschlossen, kann das Auto möglicherweise plötzlich unkontrolliert losfahren.

**DECONNECTER LE PACK D'ACCUS LORSQUE LA VOITURE N'EST PAS UTILISÉE**

Veiller à débrancher le pack d'accus de propulsion lorsque la voiture n'est pas utilisée. Si le pack reste connecté, la voiture risque de démarrer inopinément et hors de contrôle.

《予備パーツ》

Spare parts  
Ersatzteile  
Pièces détachées

★組み立てで余ったスペーサーやワッシャー等の部品は車高調整や部品のガタ取りなどのセッティングや予備パーツとしてご利用ください。

★Use extra spacers and washers to adjust ground clearance and for maintenance or use as spare parts.

★Die zusätzlichen Distanzstücke und Beilagscheiben zur Einstellung der Bodenfreiheit und zur Wartung oder als Ersatzteile verwenden.

★Utiliser des entretoises et rondelles supplémentaires pour régler la garde au sol ou les conserver comme pièces détachées pour la maintenance.

《バッテリーカバーの閉め方》  
Attaching battery cover  
Befestigung des Batteriefachdeckels  
Fixation de la trappe de logement de pack

バッテリーカバー  
Battery cover  
Batteriefach-Deckel  
Trappe de logement de pack

② MT1

③ MT3

バッテリーカバー  
Battery cover  
Batteriefach-Deckel  
Trappe de logement de pack

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

①最初にバッテリーカバーのツメを車体の後側に引っかけてカバーを開めます。

②次にバッテリーストッパーピンを差し込みます。

③最後にスナップピンでバッテリーストッパーピンが抜け落ちないように止めて完了です。

①First, insert battery cover hooks into chassis and close the cover.

②Insert battery stopper pin from left side.

③Secure battery stopper pin with snap pin.

①Zuerst die Haken des Batteriefach-Deckels ins Chassis einführen und den Deckel schließen.


②Den Batterie-Haltestift von links einschieben.

③Den Batterie-Haltestift mit Federklammer sichern.

①En premier, insérer les crochets de la trappe dans le châssis et fermer la trappe.


②Insérer l'épingle de blocage par le côté gauche.

③Fixer la tige avec l'épingle.

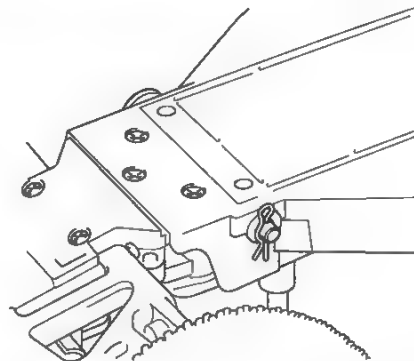

42


## 《ボディの切り取り》

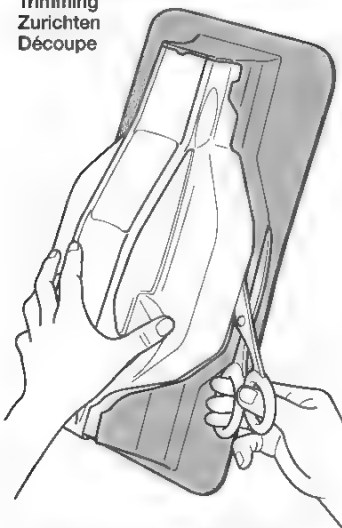Trimming  
Zurichten  
Découpe

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.
- ★Mit Messer oder Schere abschneiden.
- ★Découper en utilisant des ciseaux ou un cutter.

## 《塗装する前に》

- ★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

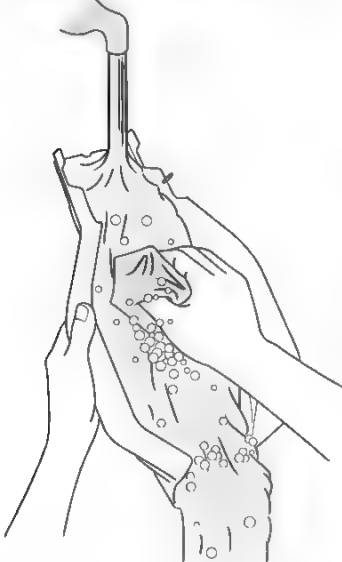

## PREPARING BODY FOR PAINTING

- ★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

## VORBEREITUNG DER KAROSSERIE FÜR BEMALUNG

- ★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.

## PRÉPARATION DE LA CARROSSERIE POUR LA MISE EN PEINTURE

- ★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

## PAINTING

## 《ボディの塗装について》

- のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料をお使い内側から塗装してください。

- This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using paints for polycarbonate.

- Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Polycarbonat-Farben bemalen.


- Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate.

41

## 《配線コードの処理》

Securing cables  
Fixierung der Kabel  
Fixation des câbles

- ★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでしばねておきます。
- ★Secure cables using nylon band.
- ★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
- ★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

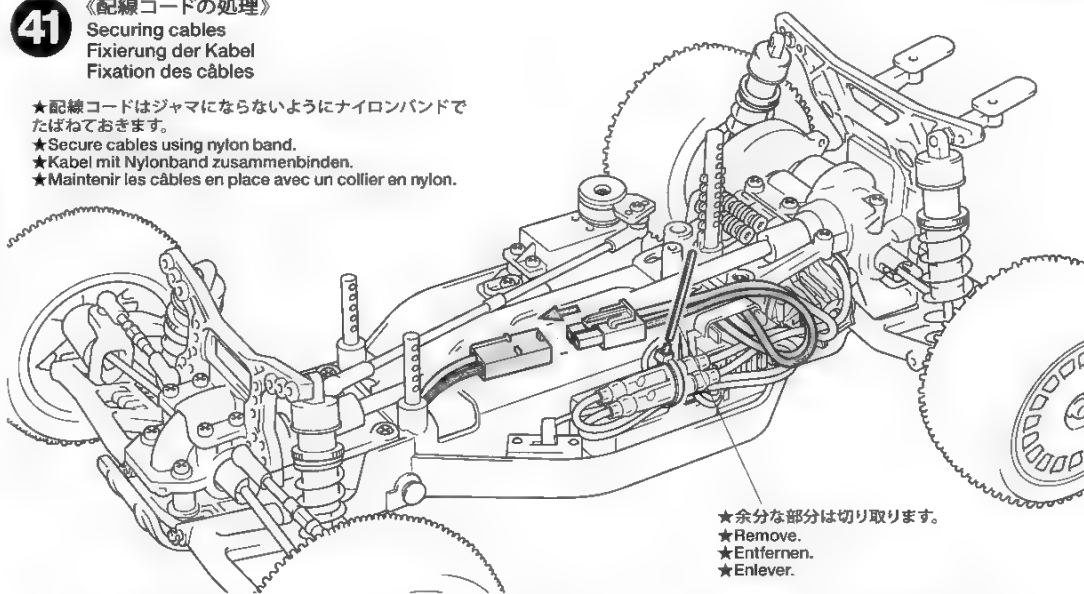

- ★余分な部分は切り取ります。
- ★Remove.
- ★Entfernen.
- ★Enlever.

42

## 《ボディの切り取り》

Trimming  
Zurichten  
Découpe

- ★5.5mmの穴を開けます。
- ★Make 5.5mm hole.
- ★5.5mm Loch bohren.
- ★Percer un trou de 5.5mm.

- ★5.5mmの穴を開けます。
- ★Make 5.5mm hole.
- ★5.5mm Loch bohren.
- ★Percer un trou de 5.5mm.

PS-1 ホワイト  
White  
Weiß  
Blanc

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

- ★6.5mmの穴を開けます。
- ★Make 6.5mm hole.
- ★6.5mm Loch bohren.
- ★Percer un trou de 6.5mm.

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

- ★ウイングはどちらか選んで使用します。

- ★Choose a wing.
- ★Einen Flügel auswählen.
- ★Choisir un aileron.

- ★3mmの穴を開けます。
- ★Make 3mm hole.
- ★3mm Loch bohren.
- ★Percer un trou de 3mm.

PS-1 ホワイト  
White  
Weiß  
BlancPS-16 メタリックブルー  
Metallic blue  
Blau-Metallic  
Bleu métallisé

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

- ★20ページの塗装の仕方を参考に塗装をしてください。
- ★Refer to page 20 for painting body.
- ★Für Bemalung der Karosserie siehe S.20.
- ★Se référer à la page 20 pour décoration de la carrosserie.

PS-16 メタリックブルー  
Metallic blue  
Blau-Metallic  
Bleu métallisé

- ★塗装しません。
- ★Do not paint.
- ★Nicht bemalen.
- ★Ne pas peindre.

- ★3mmの穴を開けます。
- ★Make 3mm hole.
- ★3mm Loch bohren.
- ★Percer un trou de 3mm.

- ★塗装しません。
- ★Do not paint.
- ★Nicht bemalen.
- ★Ne pas peindre.

- ★セッティングに合わせ、好みの位置で切り取ってください。
- ★Cut away at the line that matches your settings.
- ★An der Linie abschneiden, die Ihren Einstellungen entspricht.
- ★Découper au niveau de la ligne correspondant à vos réglages.

## 《ステッカーのはりかた》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまつとまちがえやすいのでは無い順に切りとってください。

②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせてください。裏紙をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはがしてゆきます。

裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

## STICKERS

①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.

②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.

If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

## STICKER

①Die Sticker an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Sticker richtig auf die Karosserie legen.

③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Sticker nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt - sonst gibt es Luftblasen.

Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Sticker zusammenkleben.

## MOTIFS ADHESIFS

①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.

③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.

En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.


43

## 《塗装の仕方》

## How to paint

## Lackier-Anweisung

## Comment peindre

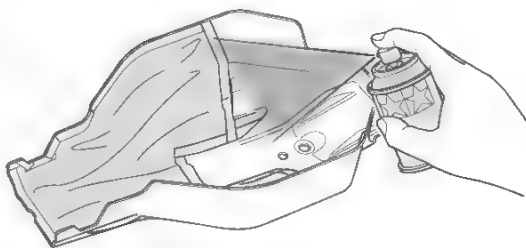


★先にメタリックブルーの部分を塗装します。ボディの裏側からメタリックブルー以外の部分をマスキングし、塗装します。

★Prior to painting the metallic blue portions, mask off not to be painted areas.

★Kleben Sie die nicht zu lackierenden Flächen ab, ehe Sie die metallic-blauen Bereiche lackieren.

★Les pneus ne sont pas inclus. Se reporter page 2 pour la liste des éléments à se procurer séparément.

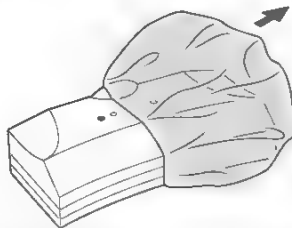

★ウイングは先に保護フィルムを剥がしてから塗装します。

★Remove protective coating before painting wing.

★Vor Lackieren des Spoilers Schutzfolie abziehen.


★Enlever le film protecteur avant de peindre l'aileron.

★メタリックブルーが乾いたら、マスキングをはがし、ホワイトを塗装します。

★After paint has cured, remove masking seals and paint body using white.

★Nachdem Trocknen der Farbe sind die Abklebungen zu entfernen und Karosserie mit Weiß.

★Après séchage de la peinture, enlever les caches et peindre la carrosserie en utilisant Blanc.

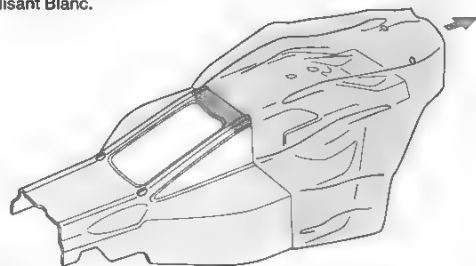


★塗料が乾いたら表面の保護フィルムを剥がしてマークを貼ります。

★After paint has cured, remove protective coating prior to adding stickers.

★Nach Trocknen der Farbe vor Anbringen der Aufkleber Schutzfolie abziehen.

★Après séchage de la peinture, enlever le film protecteur avant d'apposer des stickers.

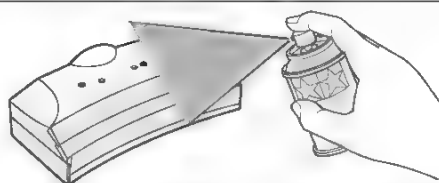

★マスキングをして、外側から、ホワイト、メタリックブルーの順に塗装します。

★Apply masks and paint outside surface with white, then metallic blue.

★Abkleber anbringen und die Außenfläche erst mit Weiß, dann mit Metallic-Blau lackieren.

★Apposer les masques et peindre la surface extérieure en blanc puis en bleu métallisé.

44

## 《マーキング》

## Markings

## Verzierung


## Décoration

★マークは番号順に貼ってください。


★Apply stickers in numbered order.

★Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.

★Appliquer les autocollants dans l'ordre numérique.

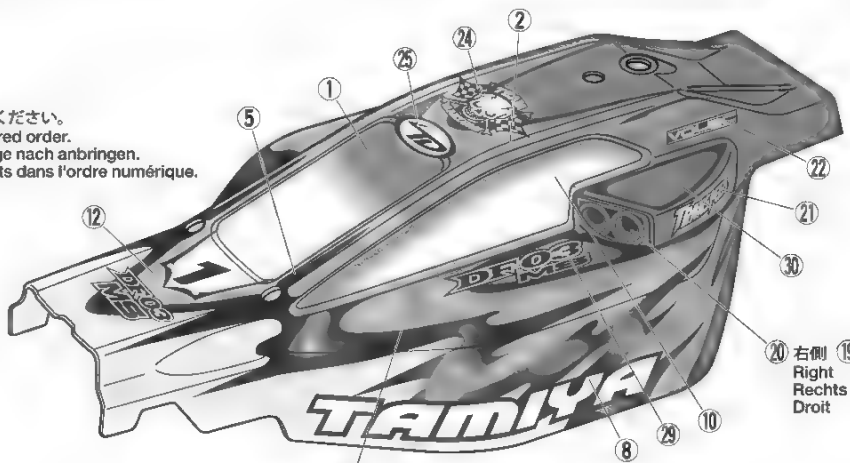


20 右側  
19 Right  
Rechts  
Droit

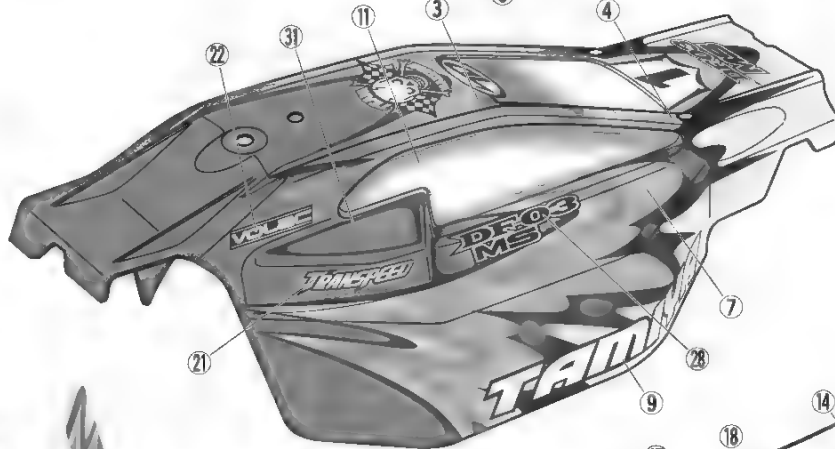


16 左側  
15 Left  
Links  
Gauche

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

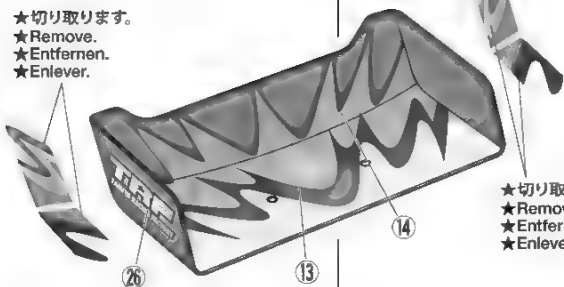

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

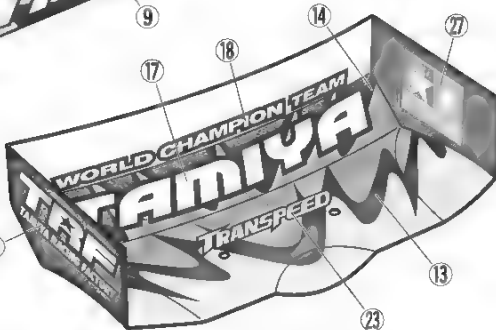



45



MB3 ×2

3×10mm 皿タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MC5  
×2

ウイングワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle


46

MT2  
×3

6mm スナップピン  
Snap pin  
Federstift  
Épingle métallique

## 《スナップピンの折り曲げ》

Modifying snap pins  
Abänderung des Federstiftes  
Modification de l'épingle métallique

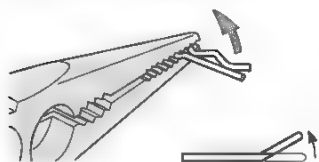

★ボディ取り外しに便利のようにスナップピン(3個)を折り曲げます。

★To make attaching / detaching easier, bend snap pin as shown. (3pcs)

★Um Befestigen / Abziehen einfacher zu machen, die Federklammern (3 Stück) wie abgebildet biegen.

★Pour faciliter la fixation/dépose, plier l'épingle comme montré. (3 pcs)

# Model MAGAZINE INTERNATIONAL

## 《タミヤモデルマガジン》


海外の一流モーターの作品が豊富な写真で身近に楽しめます。タミヤをはじめ、世界の製品をテーマに制作記事や資料など詳しく紹介。模型作りの参考に欠かせません。英語版、一部900円。(日本語要訳つき)

A magazine for enthusiasts who make or modify models of all kinds. From beginners to experts, articles of interest about modeling and full sized vehicles. Coverage of all maker's products.

45

## 《ウイングの取り付け》

Attaching wing  
Spoiler-Einbau  
Fixation de l'aile

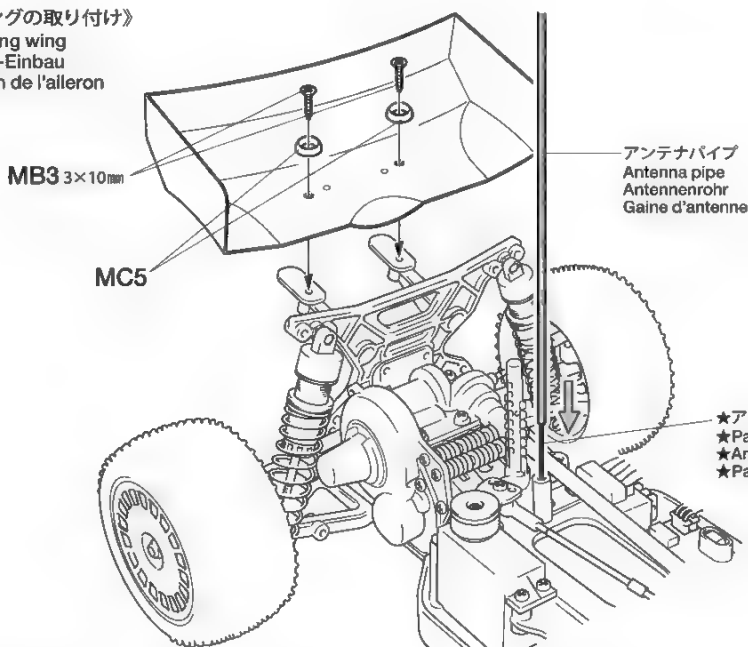


アンテナパイプ  
Antenna pipe  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

★アンテナ線を通します。  
★Pass antenna line.  
★Antenne hier durchführen.  
★Passer le fil d'antenne.

46

## 《ボディの取り付け》

Attaching body  
Aufsetzen der Karosserie  
Fixation de la carrosserie

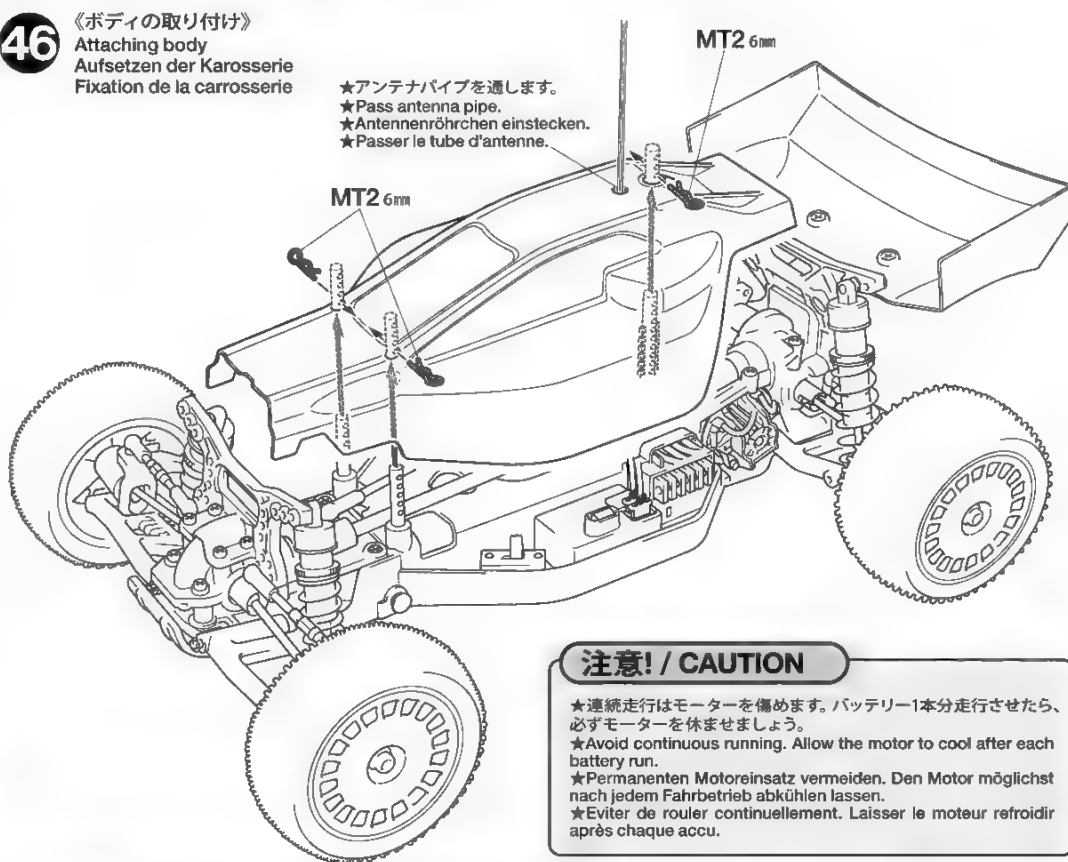

★アンテナパイプを通します。  
★Pass antenna pipe.  
★Antennenröhrchen einstecken.  
★Passer le tube d'antenne.

## 注意! / CAUTION

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、必ずモーターを休ませましょう。

★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Permanenter Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

## ⚠ オフロード走行上の注意



★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。

★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Permanenter Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.




★モーターは発熱します。ヤケドなどしないよう取り扱いに注意してください。

★Motor can get very hot and cause burns if touched. Do not touch motor when heated.

★Der Motor kann sehr heiß werden und beim Berühren Verbrennungen verursachen. Den heißen Motor nicht anfassen.

★Le moteur peut devenir très chaud et causer des brûlures si on le touche. Ne pas toucher le moteur après utilisation.

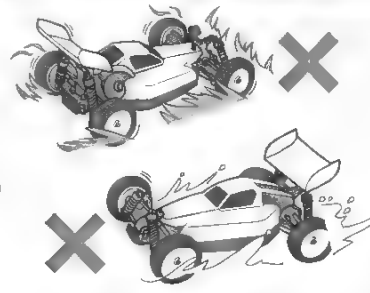

★草むらや泥の中、濡れた路面や海辺などのモーターや車体に負荷がかかる場所での走行は避けてください。万一濡れた場合はメカをはずしてしっかりと水気をふき取り、乾かしてください。

★Avoid running on places that cause motor and chassis overwork, such as through under bush, in muddy or wet condition and beach. If R/C unit, motor or battery gets wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.



★Fahren Sie nicht an Stellen, wo Motor und Chassis überbeansprucht werden, wie etwa im Unterholz, bei Matsch und Regenwetter oder am Strand. Falls RC-Einheit, Motor oder die Batterien nass geworden sind, alles an einem trockenen, schattigen Platz sorgfältig reinigen und trocknen.

★Eviter les évolutions dans la végétation, sur sol boueux ou dans l'eau, sur du sable... qui risqueraient de causer la surchauffe du moteur et l'endommagement de la transmission. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

# DF-03MS

## Setting-up

### セッティング

RCカーはドライバーの操縦の仕方や路面コンディションなどの様々な条件によって、その特性が変わってきます。自分のもっともコントロールしやすいマシンに仕上げていくのがセッティング。組み立て図中に示した各部の寸法やダンパーの調整を基本に、セッティングを進めてください。

### SETTING-UP THE MODEL

To greatly enhance the overall performance of your car, it is necessary to tune the vehicle to the track (and its surface conditions) on which you will be racing. Make adjustments referring to the instruction manual, keeping in mind that "balance" is the key word.

### ANPASSUNG DES MODELLS

Um die allgemeine Leistung Ihres Wagens stark zu verbessern, ist es notwendig, das Fahrzeug auf den Untergrund (und die Oberflächenstruktur), auf dem Sie Rennen fahren wollen, abzustimmen. Für die Veränderungen beziehen Sie sich bitte auf die Gebrauchsanweisung, und denken Sie daran, daß "Balance" das Schlüsselwort ist.

### REGLAGE DU MODELE

Pour améliorer les performances générales de votre voiture il est impératif de l'adapter aux conditions du terrain où auront lieu les évolutions. Effectuer les réglages en vous référant au manuel d'instructions en ayant en permanence à l'esprit que "l'équilibre" est l'idée directrice.

### ●走行路面を選ぶ

オフロードカーはオンロードカーと違いでこぼこのある路面をスムーズに走行できるのが特徴です。しかし、あまりにも起伏の激しい場所たとえば河原の石のごつごつとした場所、あるいは海岸などではスタックしやすくなります。また水たまりや雨の中での走行はメカを壊す原因になるのでやめましょう。

### ●Choosing appropriate driving area

Unlike on-road cars, off-road R/C cars are capable of running smoothly on rough and bumpy surfaces. However, extremely rugged or difficult terrain, such as rock-strewn river banks or sandy beaches, may cause car to become stuck. Driving through puddles or in the rain should be avoided as it may damage R/C unit.

### ●Auswahl eines geeigneten Geländes zum Fahren

Anders als Straßenautos sind Gelände-RC-Autos in der Lage, zügig auf schwierigen und holprigen Fahrbahnen zu fahren. Ist das Gelände jedoch extrem zerklüftet oder schwierig, wie etwa steinige Flussbette oder Sandstrand, kann sich das Auto auch einmal festfahren. Fahrten durch Pfützen oder im Regen sollten vermieden werden, da hierbei die RC-Einheit beschädigt werden könnte.

### ●Choix d'un espace de pilotage

Contrairement aux voitures de piste, les voitures tout terrain sont capables d'évoluer sur des surfaces inégales et accidentées. Cependant sur terrain très difficile, comme des abords de rivière rocaillieux ou des plages de sable, il y a risque d'endommagement du véhicule. Éviter de s'échapper dans des flaques d'eau ou sous la pluie : risque d'endommagement de l'équipement RC.

### ●トー角 (トーイン・トーアウト)

トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り始めの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。このシャーシでは、ほんのわずかなトーインをつけておくのが良いでしょう。

### ●TOE-IN AND TOE-OUT


Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-in and work from there.

### ●VORSPUR UND NACHSPUR

Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie vorsichtig, nicht zu übertriebene, fangen Sie mit leichter Vorspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.

### ●PINCEMENT ET OUVERTURE

On optera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'intérieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui génère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger pincement et corriger par étapes.

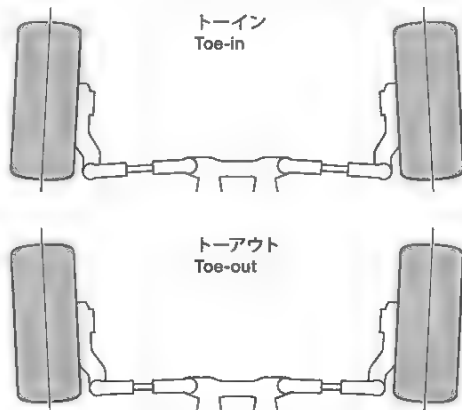

### ●キャンバー角

コーナリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはポジティブキャンバーにセッティングします。

### ●CAMBER ANGLE


While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.

### ●KRÜMMUNGSWINKEL

Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.


### ●ANGLE DE CARROSSAGE

En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction en virage, opter pour une valeur négative et vice versa.

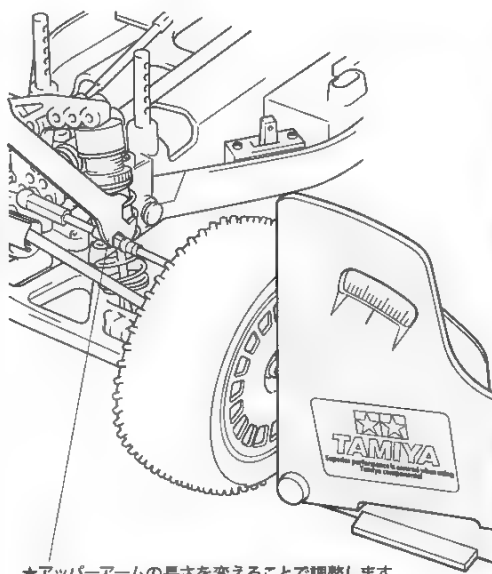


★アッパーアームの長さを変えることで調整します。  
★Adjust arm length by rotating adjuster.

ネガティブキャンバー  
Negative camber

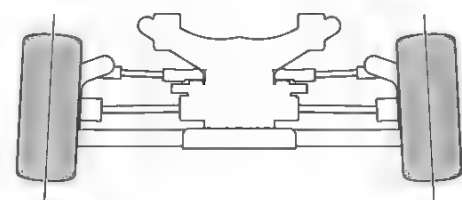

ポジティブキャンバー  
Positive camber

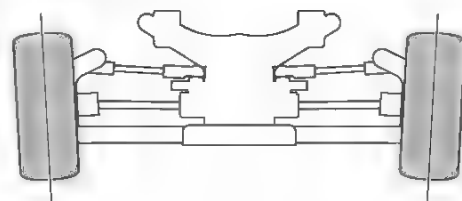

# DF-03MS

●走らせない時は  
バッテリーを必ずはずしておきましょう。

## SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

## R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Extend antenna and switch on transmitter.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the car and batteries separately when not in use.

## TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

## KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

## MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

## PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

## 《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




- ① 送信機のアンテナをのぼし、スイッチをONにします。

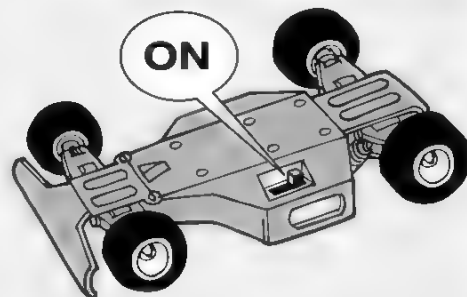



- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

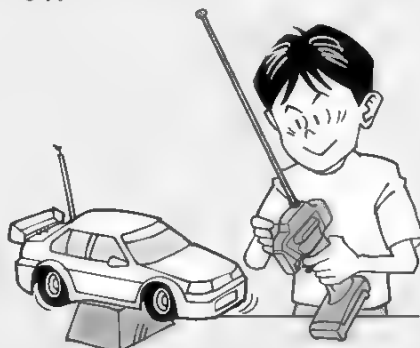


- ③ 走らせ看前にRCカーを台の上に乘せ、各部の動きをチェックします。

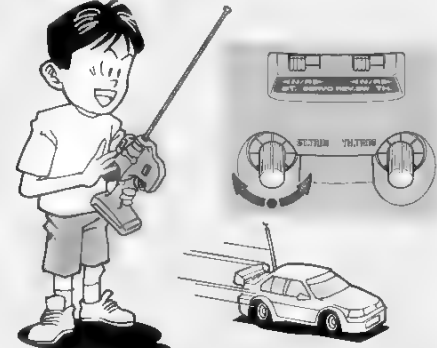


- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

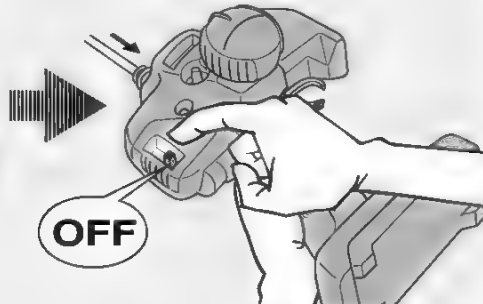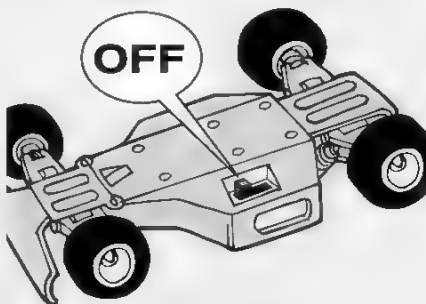


- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

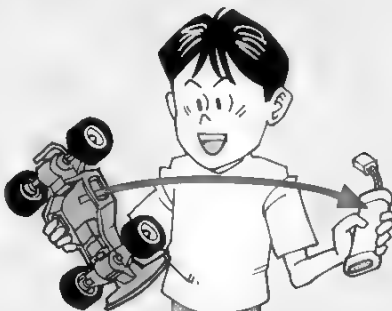


- ⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

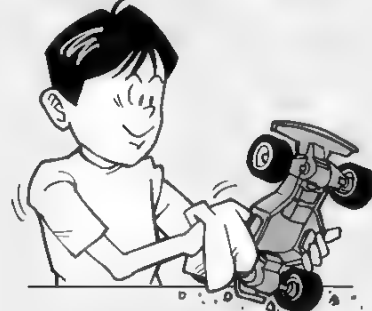


- ⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。

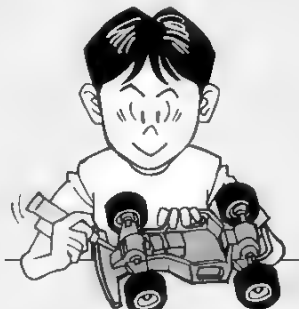

- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

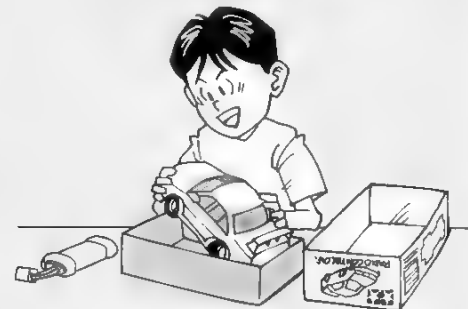


- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




**走行練習をしよう**  
**PRACTICING**  
**ÜBUNG**  
**ENTRAINEMENT**

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

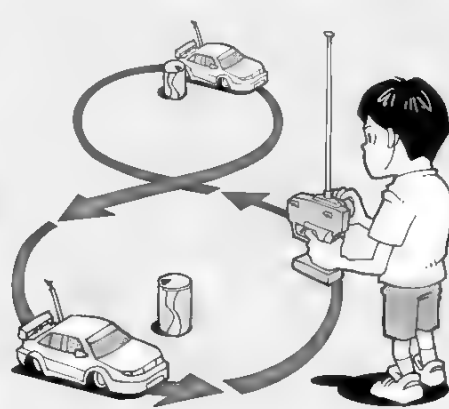

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

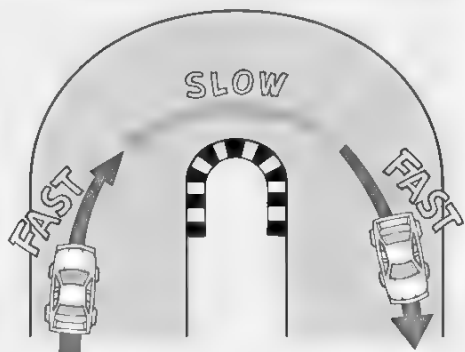

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


**トラブルチェック**  
**TROUBLE SHOOTING**  
**FEHLERSUCHE**  
**RECHERCHE DES PANNES**

★おかしい?と思ったら、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

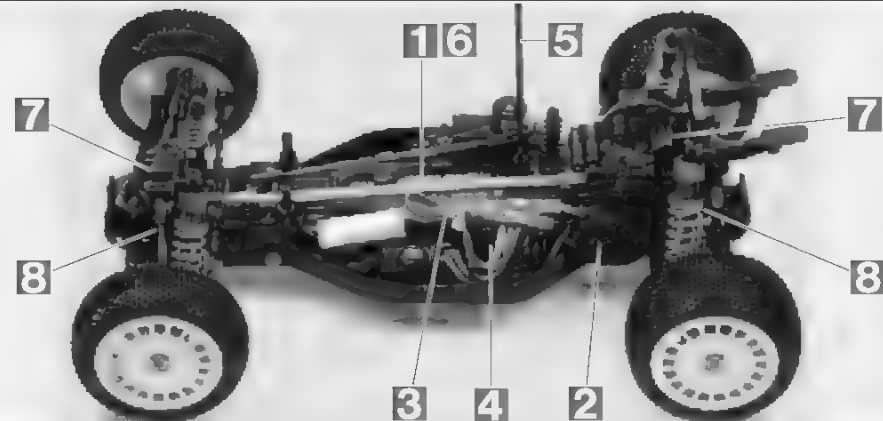


車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	



## PARTS


ボディ.....×1  
Body 0555108  
Karosserie  
Carrosserie

**A** PARTS ×1  
0004432

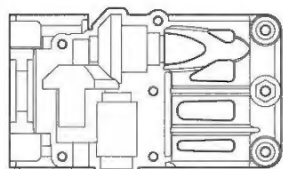


シャーシ.....×1  
Chassis 9335449  
Châssis

**C** PARTS ×1  
51250

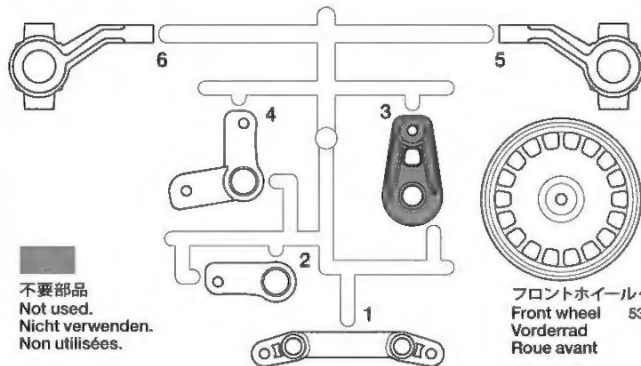


不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.


**Q** PARTS ×1  
51000

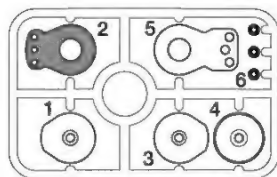


フロントホイール.....×2  
Front wheel 53880  
Vorderrad  
Roue avant  
リアホイール.....×2  
Rear wheel 53881  
Hinterrad  
Roue arrière

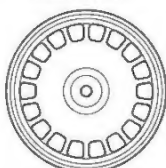


**X** PARTS ×2  
50950

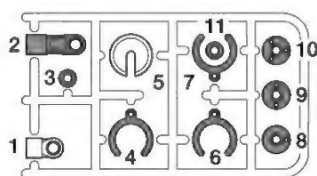

**V** PARTS ×4  
53334

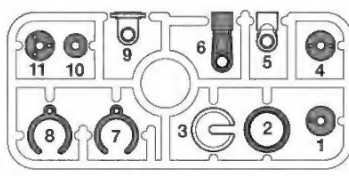

**B** PARTS ×1  
51249

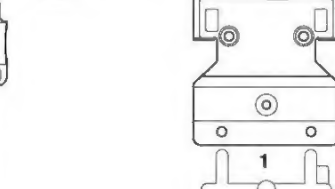


ウイング.....×1  
Wing 0555108  
Spoiler  
Aileron

レーシングウイング.....×1  
Racing Wing 53984  
TRF Spoiler  
Aileron TRF


ステッカー.....×1  
Sticker  
Aufkleber  
Autocollant

注意ステッカー.....×1  
Caution sticker  
Vorsicht Sticker  
Sticker de precaution


**D** PARTS ×2  
51251

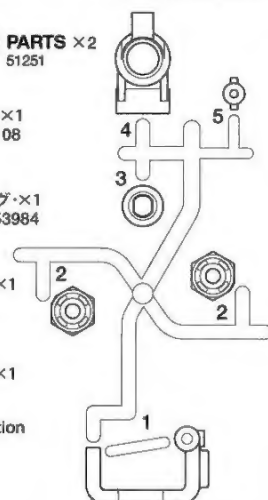

**Y** PARTS ×1  
53890

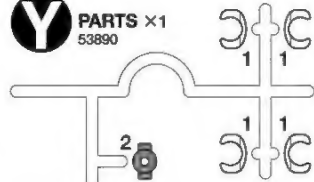

**M** PARTS ×1  
0115365

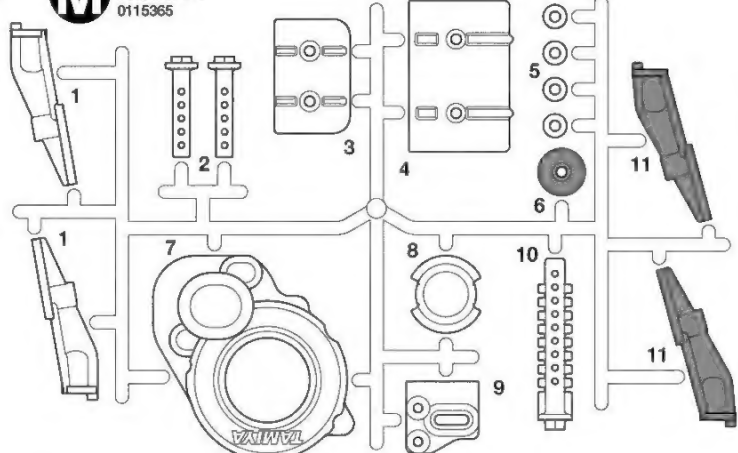


アンテナパイプ.....×1  
Antenna pipe 6095010  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne




バッテリーカバー.....×1  
Battery cover 0440193  
Batteriefach-Deckel  
Trappe de logement de pack

**E** PARTS ×2  
51252

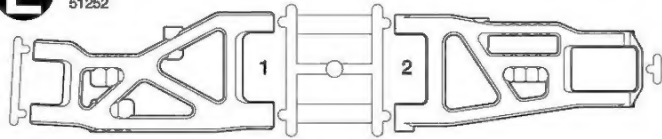


**MH** 51247


ベベルギヤ袋詰  
Bevel gear bag  
Kegelradgetriebe-Beutel  
Sachet de pignons coniques




MH1 24Tベベルギヤ  
×1  
Bevel gear  
Kegelrad  
Pignon conique

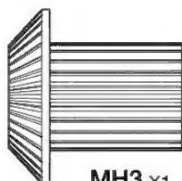


MH3 22T-34Tベベルギヤ  
×1  
Bevel gear  
Kegelrad  
Pignon conique

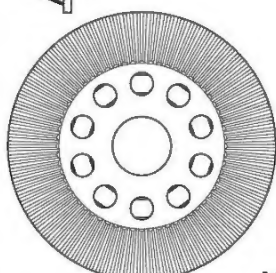

MH4 ×1  
ベベルデフギヤ  
Bevel diff. gear  
Kegeldifferential-Getriebe  
Pignon conique de différentiel




MH5 ×1  
34Tワンウェイベベルギヤ  
One-way bevel gear  
Einweg-Kegelrad  
Pignon conique à sens unique



不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.

**MG** 51248


スパーギヤ袋詰  
Spur gear bag  
Stirnradgetriebe-Beutel  
Sachet de couronnes

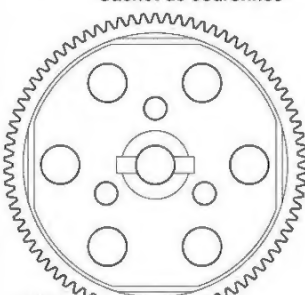


MG2 ×1  
78Tスパーギヤ  
Spur gear  
Stirnradgetriebe  
Couronne intermédiaire



不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.

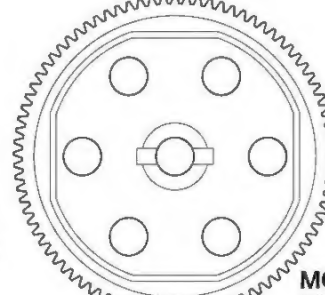

MG3 ×1  
85Tスパーギヤ  
Spur gear  
Stirnradgetriebe  
Couronne intermédiaire

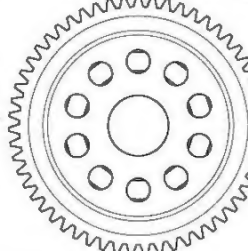

MG1 ×1  
55Tデフギヤ  
Differential gear  
Differentialgetriebe  
Différentiel

**MJ**

ジョイントカップ袋結  
 Joint cup bag  
 Gelenkhülsen-Beutel  
 Sachet de noix de cardans

**MJ1** ×1  
 9808059

Fデフジョイント (L)  
 Diff joint (Front - left)  
 Differential-Gelenk (vorder - links)  
 Accouplement de diff. (Av.-gauche)

**MJ2** ×1  
 9808059

Fデフジョイント (R)  
 Diff joint (Front - right)  
 Differential-Gelenk (vorder - rechts)  
 Accouplement de diff. (Av.-droite)

**MJ3** ×1  
 9808060

Rデフジョイント (R)  
 Diff joint (Rear - right)  
 Differential-Gelenk (Hinten - rechts)  
 Accouplement de diff. (Ar.-droite)

**MJ4** ×1  
 9808060

Rデフジョイント (L)  
 Diff joint (Rear - left)  
 Differential-Gelenk (Hinten - links)  
 Accouplement de diff. (Ar.-gauche)

**MJ5** ×4  
 53499

ホイールアクスル  
 Wheel axle  
 Rad-Achse  
 Axe de roue

**MJ6** ×4  
 53500

Grub screw  
 Madenschraube  
 Vis pointeau

**MJ7** ×4  
 53500

クロススパイダー  
 Cross joint  
 Kreuzzapfen  
 Joint croisé

**MJ8** ×3  
 53924

ヒートシンクバー  
 Heat-sink bar  
 Kühlkörper  
 Dissipateur de chaleur

**MJ9** ×2  
 51000

サーボセイバースプリング (小)  
 Servo saver spring (small)  
 Servo-Saver-Feder (klein)  
 Ressort de sauve-servo (petite)

**MJ10** ×1  
 51000

サーボセイバースプリング (大)  
 Servo saver spring (large)  
 Servo-Saver-Feder (groß)  
 Ressort de sauve-servo (grande)

**MJ11** ×4  
 9805979

70mmスイングシャフト  
 Swing shaft  
 Schwingachse  
 Arbre oscillant

**MJ12** ×9  
 53500

2×9.8mmシャフト  
 Shaft  
 Achse  
 Axe

**MJ13** ×1  
 53924

アルミモータープレート  
 Motor plate  
 Motor-Platte  
 Plaquette-moteur

**MK**

ギヤ部品袋結  
 Gear parts bag  
 Getriebeteile-Beutel  
 Sachet de pignons

**MK1** ×1  
 2595177

スリッパシャフト  
 Slipper shaft  
 Hauptwelle  
 Axe principal

**MK2** ×1  
 53948

ジョイントカップ  
 Joint cup  
 Gelenkkapsel  
 Noix de cardan

**MK3** ×1  
 3485165

センターワンウェイシャフト  
 Center one-way shaft  
 Zentral Einweg-Achse  
 Arbre à sens unique

**MK4** ×2  
 9805736

デフハウジングプレート  
 Differential housing plate  
 Platte des Differentialgehäuses  
 Plaquette de carter de différentiel

**MK5** ×4  
 50880

デフプレート  
 Diff plate  
 Differentialplatte  
 Plaquette de diff

**MK6** ×1  
 3505054

26Tピニオンギヤ  
 Pinion gear  
 Motorritzel  
 Pignon moteur

**MK7** ×4  
 53588

10×0.1mmシム  
 Shim  
 Scheibe  
 Cale

**MK8** ×5  
 53587

5×0.1mmシム  
 Shim  
 Scheibe  
 Cale

**MK9** ×2  
 53726

6×0.1mmシム  
 Shim  
 Scheibe  
 Cale

**MK10** ×1  
 3585107

ベアリングカラー  
 Bearing collar  
 Lagerkragen  
 Collier de roulement

**MK11** ×2  
 53270

1060ベアリング  
 Ball bearing  
 Kugellager  
 Roulement à billes

**MK12** ×2  
 9949299

デフスプリング  
 Diff spring  
 Differentialfeder  
 Ressort de diff

**MK13** ×20

3mmスチールボール  
 Steel ball  
 Stahlkugel  
 Bille en acier

**MK14** ×6  
 9805922

デフスポンジ  
 Diff sponge  
 Diff.-Schwamm  
 Eponge de différentiel

**MK15** ×1  
 5700041

ワンウェイベアリング  
 One-way bearing  
 Einweg-Lager  
 Roulement à aiguilles à sens unique

**MK16** ×1  
 5005169

スリッパースプリング  
 Slipper spring  
 Feder der Rutschkupplung  
 Ressort de slipper

**MK17** ×2  
 9808081

プレッシャーディスク  
 Pressure disk  
 Druckplatte  
 Rondelle de pression

**MK18** ×2  
 9808081

スリッパースシート  
 Slipper sheet  
 Rutschkupplung-Blatt  
 Feuille de slipper

**MK19** ×1  
 0440232

82Tスパーギヤ  
 Spur gear  
 Stirnradgetriebe  
 Couronne intermédiaire

ボールデフグリス.....×1  
 Ball Diff Grease  
 Fett für Kugeldifferential  
 Graisse pour différentiel à billes

53042

**MT**

工具袋結  
 Tool bag  
 Werkzeug-Beutel  
 Sachet d'outillage

**MT1** ×1  
 53949

バッテリーストッパーピン  
 Battery stopper pin  
 Batterie-Haltestift  
 Epingle de blocage du pack

**MT2** ×3  
 9805702

6mmスナップピン  
 Snap pin  
 Federstift  
 Epingle métallique

**MT3** ×1  
 50197

スナップピン (小)  
 Snap pin (small)  
 Federstift (klein)  
 Epingle métallique (petite)

**MT4** ×1  
 53941

3×117mmターンバックルシャフト  
 Turn-buckle shaft  
 Spann-Achse  
 Bielle à pas inversés

**MT5** ×14  
 53801

5mmアジャスター  
 Adjuster  
 Einstellstück  
 Chape à rotule

アンチウェアグリス.....×1  
 Anti-wear grease  
 Verschleiß mindermendes Fett  
 Graisse anti-usure

53439

**板レンチ**.....×1  
 Wrench  
 4305026  
 Mutterschlüssel  
 Clé

4305026

**十字レンチ**.....×1  
 Box wrench  
 50038  
 Steckschlüssel  
 Clé à tube

50038

**ナイロンバンド**.....×4  
 Nylon band  
 Nylonband  
 Collier en nylon

50595

**六角棒レンチ (2mm)**.....×1  
 Hex wrench (2mm)  
 2990027  
 Imbusschlüssel (2mm)  
 Clé Allen (2mm)

2990027

**六角棒レンチ (1.5mm)**.....×1  
 Hex wrench (1.5mm)  
 50038  
 Imbusschlüssel (1.5mm)  
 Clé Allen (1.5mm)

50038

**グリス**.....×1  
 Grease  
 87025  
 Fett  
 Graisse

87025

**両面テープ**.....×1  
 Double-sided tape  
 Doppelklebeband  
 Adhésif double face

50171

**DB**

ダンパー部品袋詰

Damper parts bag

Dämpferteile-Beutel

Sachet de pièces d'amortisseur

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。

★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.

★Es liegen zusätzliche Schrauben und -mutter bei. Als Ersatzteile verwenden.


★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.



**DB1** フロントスプリング  
Front coil spring  
Vordere Feder  
Ressort hélicoïdal avant



**DB5** テフロンピストン(2穴)  
Piston (2 holes)  
Kolben (2 Löcher)  
Piston (2 trous)



**DB11** フロントピストンロッド  
Piston rod (front)  
Kolbenstange (vorder)  
Axe de piston (avant)




**DB2** ×2 リアスプリング  
Rear coil spring  
Hintere Feder  
Ressort hélicoïdal arrière



**DB6** テフロンピストン(3穴)  
Piston (3 holes)  
Kolben (3 Löcher)  
Piston (3 trous)



**DB12** リアピストンロッド  
Piston rod (rear)  
Kolbenstange (hinten)  
Axe de piston (arrière)

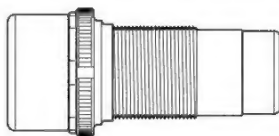


**DB3** フロントシリンダーセット  
Front damper cylinder  
Vorderer Dämpfer-Zylinder  
Corps d'amortisseur avant



**DB7** オイルシール  
Oil seal  
Ölabdichtung  
Joint d'étanchéité



**DB13** シャフトガイド  
Shaft guide  
Stangenführung  
Guide d'axe

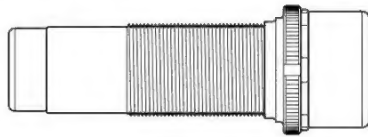

**DB4** ×2 リアシリンダーセット  
Rear damper cylinder  
Hinterer Dämpfer-Zylinder  
Corps d'amortisseur arrière



**DB8** 12mm Oリング  
O-ring  
O-Ring  
Joint torique



**DB14** ロッドガイド  
Rod guide  
Stangenführung  
Guide d'axe



**DB9** 3mm Oリング (黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)



**DB15** 5.5×2mm スペース  
Spacer  
Distanzring  
Entretoise



**DB10** 3mm Oリング (茶)  
O-ring (brown)  
O-Ring (braun)  
Joint torique (brun)

ダンパーオイル.....×1  
Damper oil 53443  
Dämpfer-Öl  
Huile pour amortisseurs

**MS**

シャフト袋詰

Shaft bag

Achsen-Beutel

Sachet d'axes




**MS1** ×2 ステアリングポスト  
Steering post  
Lenkpfosten  
Colonnnette de direction



**MS2** ×2 3×46mm ターンバックルシャフト  
Turn-buckle shaft  
Spann-Achse  
Biellette à pas inversés



**MS3** ×4 3×50mm ターンバックルシャフト  
Turn-buckle shaft  
Spann-Achse  
Biellette à pas inversés



**MS4** ×2 3×31mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe



**MS6** ×4 3×48.5mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe



**MS5** ×2 3×28mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe



**MS7** ×1 5×40mm パイプ  
Pipe  
Rohr  
Tube

**MR**

ベアリング袋詰

Bearing bag

Kugellager-Beutel

Sachet de roulements à billes



**MR5** ×2 620 スラストベアリング  
Ball thrust bearing  
Druckkugellager  
Butée à billes




**MR1** ×4 1510 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes




**MR6** ×4 850 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes



**MR2** ×8 1150 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

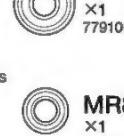


**MR7** ×1 830 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

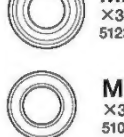

**MR3** ×3 1050 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes



**MR8** ×1 630 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes

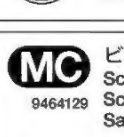

**MR4** ×3 950 ベアリング  
Ball bearing  
Kugellager  
Roulement à billes



**MR9** ×4 850 メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal

**MA**

ビス袋詰A

Screw bag A

Schraubenbeutel A

Sachet de vis A



**MA4** ×2 3×12mm 皿ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA1** ×5 3×6mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA5** ×1 2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MA2** ×17 3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA6** ×1 2.6×10mm バインドビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA3** ×5 3×10mm 皿ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA7** ×2 2×25mm キャップスクリュー  
Cap screw  
Zylinderkopfschraube  
Vis à tête cylindrique

**MC**

ビス袋詰C

Screw bag C

Schraubenbeutel C

Sachet de vis C



**MC1** ×11 3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MC4** ×6 3mm フッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle




**MC2** ×4 3×12mm 皿タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MC5** ×2 ウイングワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle



**MC3** ×5 3×3mm イモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau



**MC6** ×16 2mm Eリング  
E-Ring  
Circlip

**MB**

ビス袋詰B

Screw bag B

Schraubenbeutel B

Sachet de vis B



**MB4** ×1 2.6×10mm スクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Epingle à vis



**MB1** ×24 3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB5** ×5 4mm フランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque



**MB2** ×2 3×21mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB6** ×3 4mm Eリング  
E-Ring  
Circlip



**MB3** ×3 3×10mm 皿タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB7** ×2 2mm ロックナット  
Lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop

**MD**

ビス袋詰D


Screw bag D

Schraubenbeutel D

Sachet de vis D



**MD4** ×1 スプリングリテーナー  
Spring retainer  
Hauptwelle  
Axe principal




**MD1** ×2 3×10mm 段付ビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décolletée



**MD5** ×5 5mm ビローボールナット  
Ball connector nut  
Kugelfopf-Mutter  
Ecrou-connecteur à rotule



**MD2** ×2 ビローボールキングピン  
Ball-head king pin  
Kugelfopf-Drehzapfen  
Rotule déportée



**MD6** ×13 5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelfopf  
Connecteur à rotule



**MD3** ×2 4.6×6mm フランジパイプ  
Flanged tube  
Kragenrohr  
Tube à flasque



**MD7** ×2 4×6mm パイプ  
Pipe  
Rohr  
Tube



# AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

# KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

# SERVICE APRES-VENTE

## LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

## PARTS CODE

0555108	Body & Wing
53984	Buggy Racing Wing
9335449	Chassis
0004432	A Parts (A1-A5)
51249	DF-03 B Parts (Damper Stay) (B1-B3)
51250	DF-03 C Parts (Front Upright) (C1-C6)
51251	*1 DF-03 D Parts (Hub Carrier & Rear Upright) (D1-D5, 1 pc.)
51252	*1 DF-03 E Parts (Sus. Arm) (E1 & E2, 1 pc.)
0115365	M Parts (M1-M11)
51000	Hi-Torque Servo Saver (Black) (Q1-Q6, MJ9, MJ10)
53334	*1 Low Friction Damper V Parts (Damper Collar) (V1-V11, 2 pcs.)
50950	C.V.A. Shock Unit II (Short/Long) X Parts (Damper Collar) (X1-X11, 2 pcs.)
53890	Swing Shaft Protector (Y1 & Y2)
51248	DF-03 Spur Gear Set (MG1-MG3)
51247	DF-03 Bevel Gear Set (MH1, MH3-MH5)
53880	Large Dish Wheels (4WD/Front, 62/25, 2 pcs.)
53881	Large Dish Wheels (Rear, 62/35, 2 pcs.)
0440193	Battery Cover
3485153	Propeller Shaft
53927	DF-03 Setting Spring Set (DB1 x2, DB2 x2...etc.)
9808073	Front Damper Cylinder (DB3 x2)
9808074	Rear Damper Cylinder (DB4 x2)
9808078	Piston (2 Holes, DB5 x4)
9808079	Piston (3 Holes, DB6 x4)
50600	C.V.A. Mini Shock Unit II Oil Seal (DB7 x6)
9444361	12mm O-ring (DB8 x4)
9805240	3mm O-ring (Black, DB9 x7)
50597	Damper O-ring (Red, DB10 x10)
9808075	Front Piston Rod (DB11 x2)
9808076	Rear Piston Rod (DB12 x2)
9808077	Shaft Guide (DB13 x4)
53574	TRF Damper Rod Guide & O-ring Set (DB14 x4)
53539	5.5mm Aluminum Spacer Set (DB15 x4...etc.)
9464128	Screw Bag A (MA1-MA7)
9805636	3x6mm Screw (MA1 x2)
9804159	3x10mm Screw (MA2 x10)
9804200	3x10mm Countersunk Head Screw (MA3 x10)

9805977	3x12mm Countersunk Head Screw (MA4 x5)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (MA5 x5)
9949350	2x25mm Cap Screw & 2mm Lock Nut (MA7 & MB7, 2 pcs. each)
9400418	Screw Bag B (MB1-MB7)
50577	3x10mm Tapping Screw (MB1 x10)
9805729	3x21mm Tapping Screw (MB2 x5)
50578	3x10mm Countersunk Tapping Screw (MB3 x10)
51097	2.6x10mm Screw Pin (MB4 x2)
9805557	4mm Flange Lock Nut (MB5 x4)
50380	E-ring Set (MB6 x7, MC6 x12...etc.)
9464129	Screw Bag C (MC1-MC6)
9805629	3x12mm Tapping Screw (MC1 x4)
50581	3x12mm Countersunk Tapping Screw (MC2 x10)
50576	3mm Grub Screw (MC3 x10)
50586	3mm Washer (MC4 x15)
9805631	Rosette Washer (MC5 x4)
50588	2mm E-ring (MC6 x15)
9464130	Screw Bag D (MD1-MD7)
50882	TA04 King Pin Set (MD1 x4)
51101	TB Evolution IV Ball-Head King Pin (MD2 x2)
51100	TB Evolution IV 4.6x4.7mm Flanged Tube (MD3 x2)
3455984	Spring Retainer (MD4)
9805389	5mm Ball Connector Nut & Ball Connector (MD5 x4, MD6 x2)
50592	5mm Ball Connector (MD6 x10)
9808059	Front Diff. Joint L & R (MJ1 & MJ2)
9808060	Rear Diff. Joint L & R (MJ3 & MJ4)
34599	*1 Wheel Axles for Assembly Universal Shaft Set (MJ5 x2)
53500	Cross Joint for Assembly Universal Shaft Set (MJ6 x x5, MJ7 x4, MJ12 x6)
53924	DF-03 Heat Sink Bar Set (MJ8 x3, MJ13 x1)
9805979	*1 70mm Swing Shaft (MJ11 x2)
2595177	Slipper Shaft (MK1)
53948	DF-03 Aluminum One-Piece Propeller Cup Joint (MK2)
3485165	Center One-Way Shaft (MK3)
9805736	Diff. Housing Plate (MK4 x2)
50880	*1 TA04 Ball Diff. Plate Set (MK5 x2)
3505054	26T Pinion Gear (MK6)
53588	10mm Shim Set (MK7 x10...etc.)
53587	5mm Shim Set (MK8 x10...etc.)
53726	6mm Shim Set (MK9 x10...etc.)

3585107	Bearing Collar (MK10)
53270	1060 Ball Bearing Set (MK11 x2)
9949299	Ball Diff. Spring (MK12 x2)
9805922	Diff. Sponge (MK14 x10)
5700041	One-Way Bearing (MK15)
5005169	Slipper Spring (MK16)
9808081	Pressure Disk & Slipper Sheet (MK17 & MK18, 2 pcs. each)
0440232	82T Spur Gear (MK19)
53126	1510 Sealed Ball Bearing Set (MR1 x2)
53008	1150 Sealed Ball Bearing Set (MR2 x4)
51239	1050 Ball Bearing Set (MR3 x4)
51090	950 Ball Bearings (MR4 x4)
9949300	620 Ball Thrust Bearing (MR5 x2)
53030	850 Sealed Ball Bearing Set (MR6 x4)
7791008	830 Ball Bearing Set (MR7 x2)
9804243	630 Ball Bearing (MR8 x2)
9805185	850 Metal Bearing (MR9 x2)
53940	DF-03 Hard Turnbuckle Shaft Set (MS2 x2, MS3 x4)
53943	3x46mm Hard Turnbuckle Shaft (MS2 x2)
53944	3x50mm Hard Turnbuckle Shaft (MS3 x2)
9808063	3x31mm Shaft (MS4 x2)
9808062	3x28mm Shaft (MS5 x2)
3485043	*2 3x48.5mm Shaft (MS6 x1)
53949	DF-03 Lightweight Battery Stopper Pin (MT1)
9805702	6mm Snap Pin (MT2 x10)
50197	Snap Pin Set (MT3 x5, Large x10)
53941	DF-03 Aluminum Turnbuckle Steering Rod (MT4)
53601	Low Friction 5mm Adjuster (MT5 x8)
3455945	Gearbox Plate
4305026	Wrench
2990027	2mm Hex Wrench
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5mm Hex Wrench, MC3 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50595	Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)
53042	Ball Diff. Grease
53439	Anti-Wear Grease
87025	Ceramic Grease
6095010	Antenna Pipe (Black) (30cm)
1054519	Instructions
*1	Requires 2 sets for one car.
*2	Requires 4 sets for one car.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取扱店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



## ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込先住所欄にはお電話番号もお書きください。口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

## ②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

## ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

## 《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恵田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》


静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間(平日)▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

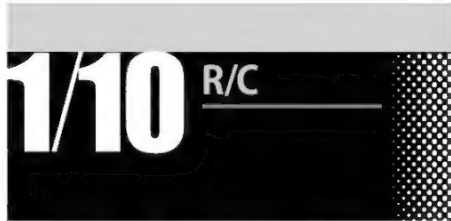

## 1/10RC DF-03 MS

ITEM 49496

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	部品コード
ボディ、ウイング	2,550円	0555108
シャーシ	800円	9335449
A/パーツ	800円	0004432
M/パーツ	650円	0115365
バッテリーカバー	500円	0440193
プロペラシャフト	570円	3485153
ギヤボックスプレート	430円	3455945
82Tスパーギヤ	450円	0440232
26Tビニオンギヤ	300円	3505054
センターワンウェイシャフト	400円	3485165
スリッパシャフト	450円	2595177
プレッシャーディスク、スリッパシート(各2個)	1,600円	9808081
スリッパースプリング	240円	5005169
スプリングリテーナー	220円	3455984
ワンウェイベアリング	470円	5700041
ベアリングカラー	170円	3585107
FデフジョイントL・R	800円	9808059
RデフジョイントL・R	670円	9808060
デフハウジングプレート(2個)	350円	9805736
デフスポンジ(10個)	300円	9805922
70mmスイングシャフト(2本)	800円	9805979
フロントシリンドーセット(2本)	1,800円	9808073
リヤシリンドーセット(2本)	2,000円	9808074
フロントピストンロッド(2本)	270円	9808075
リヤピストンロッド(2本)	290円	9808076
ピストン(3穴・4個)	450円	9808079
ピストン(2穴・4個)	450円	9808078

シャフトガイド(4個)	360円	9808077
ウイングワッシャー(4個)	170円	9805631
850メタル(2個)	120円	9805185
630ベアリング(2個)	500円	9804243
3×48.5mmシャフト(1本)	140円	3485043
3×31mmシャフト(2本)	220円	9808063
3×28mmシャフト(2本)	220円	9808062
3×12mm皿ビス(5本)	190円	9805977
3×10mm皿ビス(10本)	200円	9804200
3×10mm丸ビス(10本)	220円	9804159
3×6mm丸ビス(2本)	160円	9805636
3×21mmタッピングビス(5本)	180円	9805729
3×12mmタッピングビス(4本)	170円	9805629
12mmOリング(4個)	250円	9444361
3mmOリング(黒・7個)	120円	9805240
5mmビローボールネット(4個)、5mmビローボール(2個)	170円	9805389
4mmフランジロックナット(4個)	180円	9805557
ビス袋詰A	390円	9464128
ビス袋詰B	480円	9400418
ビス袋詰C	480円	9464129
ビス袋詰D	700円	9464130
アンテナパイプ(黒・30cm)	270円	6095010
説明図	600円	1054519

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。尚、この商品付属の白色のフロント、リヤスプリングは小分け販売しておりません。ご注文いただきました場合、色違いの部品をお送りさせていただきます。又、この商品付属のステッカーにつきましては、ご注文をお受けできません。

部品名	価格	送料	部品コード
レーシングウイング	800円・240円		OP.984
B/パーツ	500円・240円		SP.1249
C/パーツ	400円・200円		SP.1250
D/パーツ(1枚)	400円・160円		SP.1251
E/パーツ(1枚)	500円・160円		SP.1252
Q/パーツ・サーボギヤスプリング大(1個)、小(2個)	700円・140円		SP.1000
V/パーツ(2枚)	400円・140円		OP.334
X/パーツ(2枚)	500円・140円		SP.950
Y/パーツ	400円・120円		OP.890
スパーギヤ袋詰	400円・160円		SP.1248
ベベルギヤ袋詰	400円・160円		SP.1247
フロントホイール(2本)	550円・240円		OP.880
リヤホイール(2本)	550円・240円		OP.881
4mmEリング(7個)、2mmEリング(12個)	100円・90円		SP.380
2.6×10mmタッピングビス(5本)	100円・80円		SP.575

3×3mmイモネジ(10個)	200円・80円	SP.576
3×10mmタッピングビス(10本)	100円・80円	SP.577
3×10mm皿タッピングビス(10本)	100円・80円	SP.578
3×12mm皿タッピングビス(10本)	100円・80円	SP.581
3mmワッシャー(15個)	100円・80円	SP.586
2mmEリング(15個)	100円・80円	SP.588
5mmビローボール(10個)	300円・80円	SP.592
3mmOリング(赤・10個)	150円・80円	SP.597
オイルシール(6個)	200円・80円	SP.600
デフプレート(2個)	250円・80円	SP.880
3×10mm段付ビス(4本)	150円・90円	SP.882
950ベアリング(4個)	700円・90円	SP.1090
2.6×10mmスクリュースピン(2本)	250円・90円	SP.1097
4.6×6mmフランジパイプ(2個)	200円・90円	SP.1100
ビローボールキングピン(2個)	200円・90円	SP.1101
1050ベアリング(4個)	500円・120円	SP.1239
1150ラバーシールベアリング(4個)・1,200円・120円		OP.8
820ラバーシールベアリング(4個)・1,600円・120円		OP.30
1510ラバーシールベアリング(2個)・1,200円・120円		OP.126
1060ベアリング(2個)	600円・120円	OP.270
ホイールアスルト(2個)	800円・120円	OP.499
クロススバイダー(4個)・2×9.8mmシャフト(6本)・3×2.5mmイモネジ(5個)	500円・90円	OP.500
5.5×2mmスプーサー(4個)	600円・90円	OP.539
ロッドガイド(4個)	400円・90円	OP.574
5×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10個)	400円・90円	OP.587
10×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10個)	500円・90円	OP.588
5mmアジャスター(8個)	300円・120円	OP.601
6×0.1mm、0.2mm、0.3mmシム(各10個)	650円・90円	OP.726
アルミモータープレート、ヒートシンクパイプ(3個)	1,000円・120円	OP.924
フロント、リヤスプリング	1,200円・200円	OP.927
(ソフト・ミディアム・ハード 各2本)		
3×50mm、3×46mmターボバックルシャフト(1台分)	2,400円・200円	OP.940
3×117mmターボバックルシャフト(1本)	900円・140円	OP.941
3×46mmターボバックルシャフト(2本)	800円・120円	OP.943
3×50mmターボバックルシャフト(2本)	900円・120円	OP.944
ジョイントカップ	600円・140円	OP.948
バッテリーストッパーピン	700円・120円	OP.949
830ベアリング(2個)	700円・90円	AO.1008
2x25mmキャップスクリュー・2mmロックナット(各2個)	200円・90円	AO.5014
デフスプリング(2本)	180円・90円	AO.5015
620スラストベアリング(2個)	650円・90円	AO.5016

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。